



Наименование узла	Лист
Общий вид рядового участка	1
Типовая схема установки дюбелей	2
Установка углового профиля	3
Установка углового профиля (аксонометрия)	4
Установка углового профиля > 90°	5
Установка углового профиля > 90° (аксонометрия)	6
Формирование угла пилона (вариант 1)	7
Формирование угла пилона (вариант 2)	8
Установка цокольного профиля на лоджиях (балконах)	9
Установка цокольного профиля на лоджиях (балконах)	10
Установка ограничивающего профиля	11
Установка карнизного профиля	12
Узел примыкания к оконным и дверным блокам	13
Установка профиля-капельника	14
Узел устройства ниш короба для жалюзи и рольставней (вариант 1)	15
Узел устройства ниш короба для жалюзи и рольставней (вариант 2)	16
Устройство деформационного шва	17
Устройство сопряжений расщечек	18
Сопряжение с конструкциями и элементами фасадов в "плоскость"	19
Устройство парапетной части	20
Установка карнизного профиля	21
Устройство сопряжения с элементами кровли	22
Пример устройства расщечек из минераловатного утеплителя при утеплении пенополистирольными плитами. Схема	23
Расщечки на проеме окно-балконная дверь	24
Расщечки на оконном проеме	25
Установка армирующих косынок из стеклосетки. Установка углового профиля на оконных и дверных проемах	26
Расщечка по оконному проему	27
Расщечка на перемычной части проема с откосом	28
Монтаж торцевых заглушек на оконные отливы (аксонометрия)	29
Устройство оконного отлива с торцевыми заглушками (аксонометрия)	30
Установка оконного отлива	31
Устройство сопряжения с утепленным цоколем	32
Устройство утепления цокольного этажа	33
Устройство фартука над карнизом декоративного элемента	34
Утепление криволинейных поверхностей	35
Утепление криволинейных поверхностей (аксонометрия)	36
Узел крепления лесов	37
Устройство сопряжений с вводом в здание	38
Узел крепления водостока	39

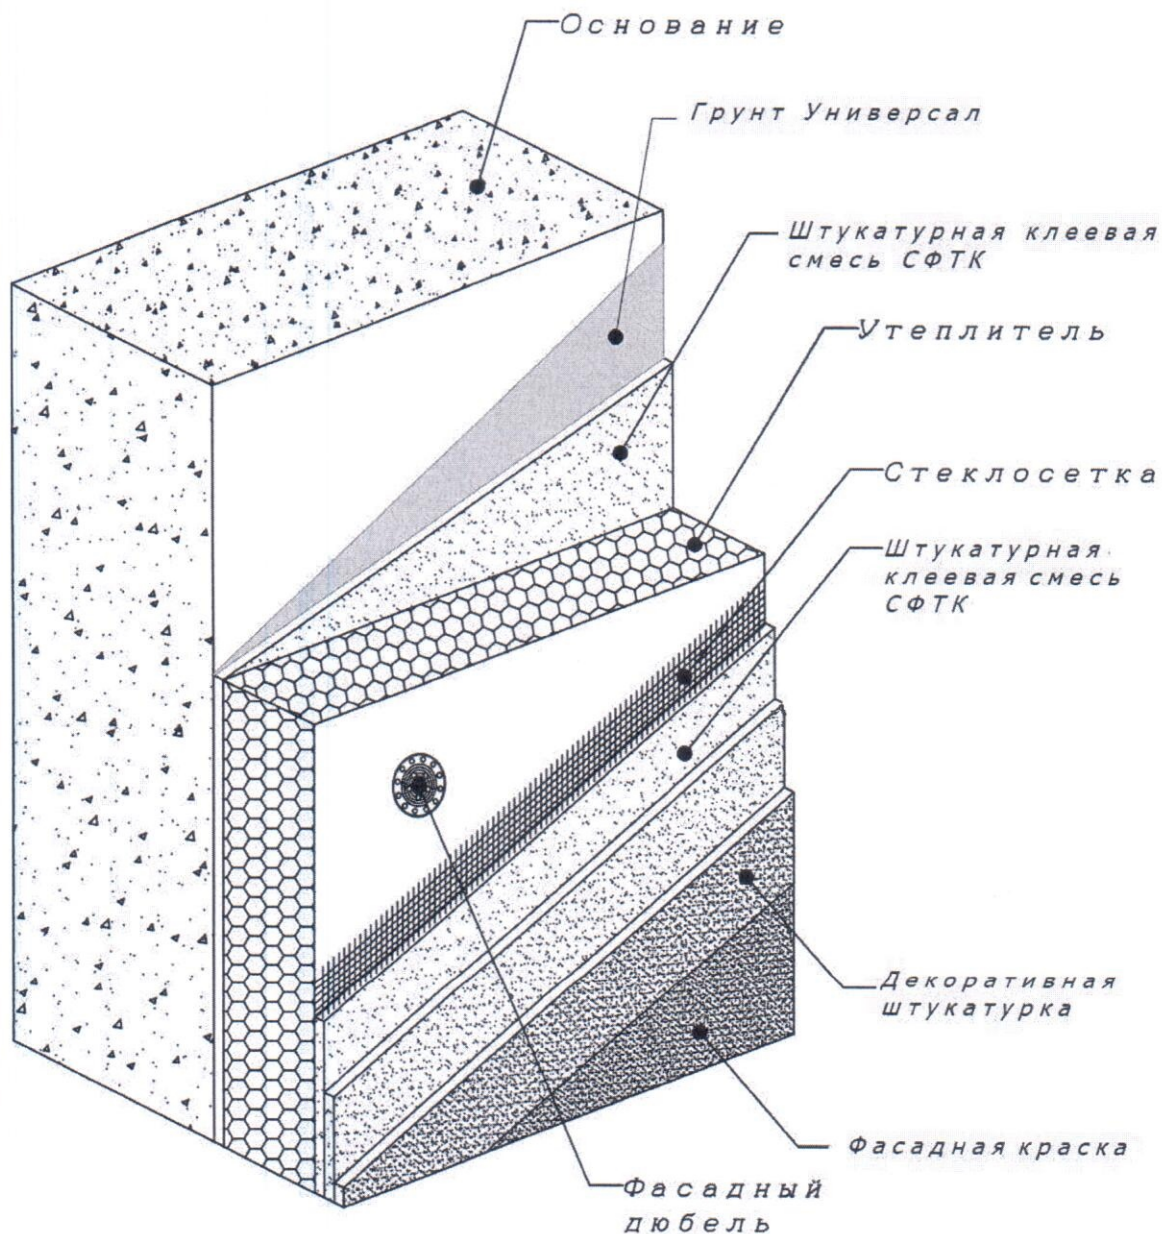

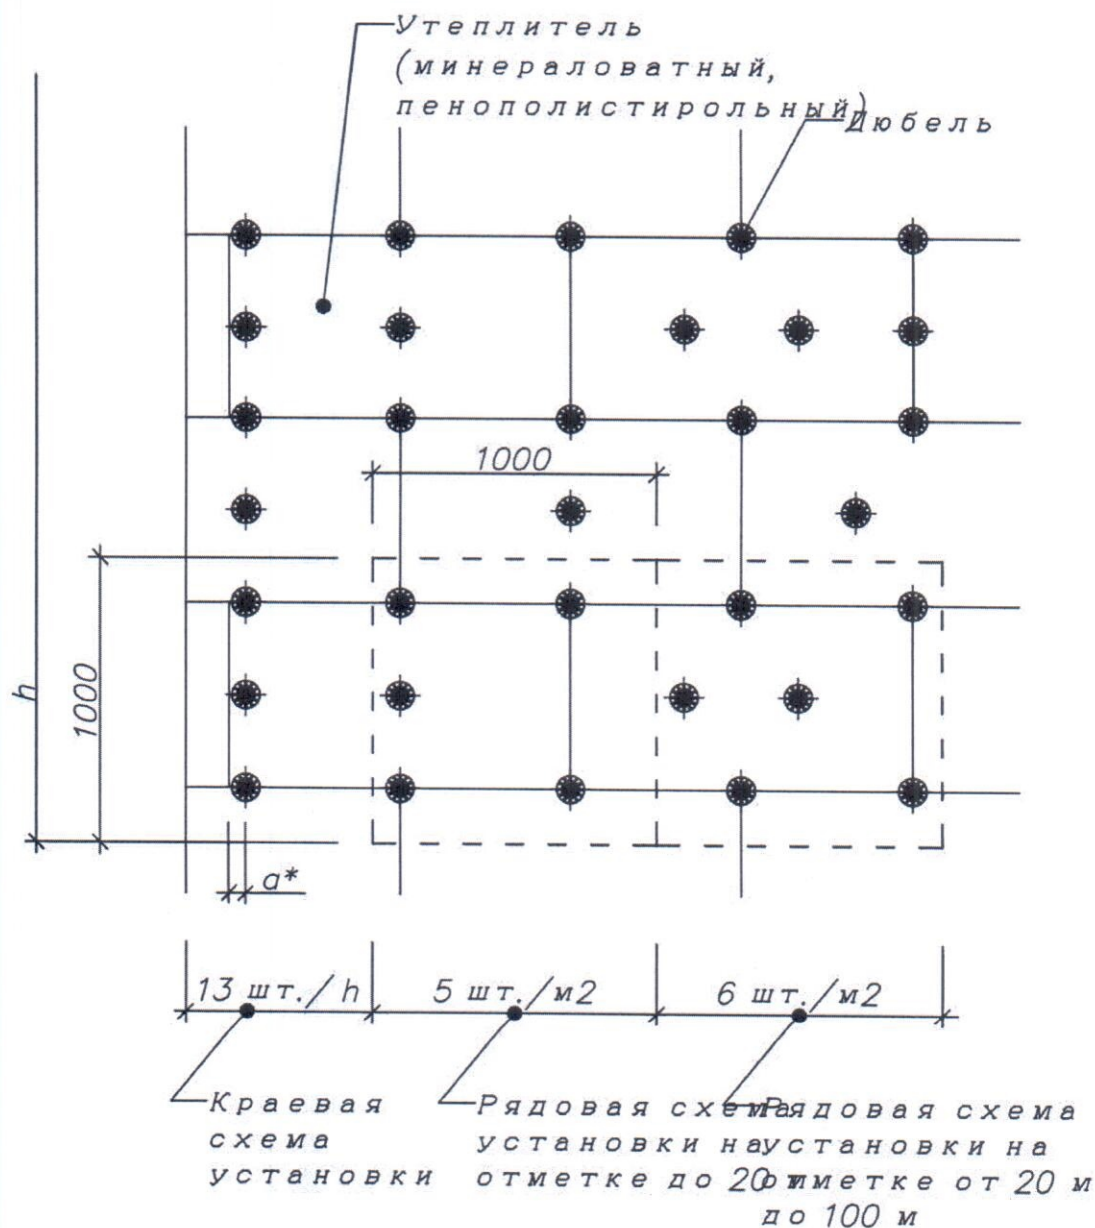



Примечание:

h=3 м.п.

* - a=60 мм (бетон)


a=100 мм (кирпич)

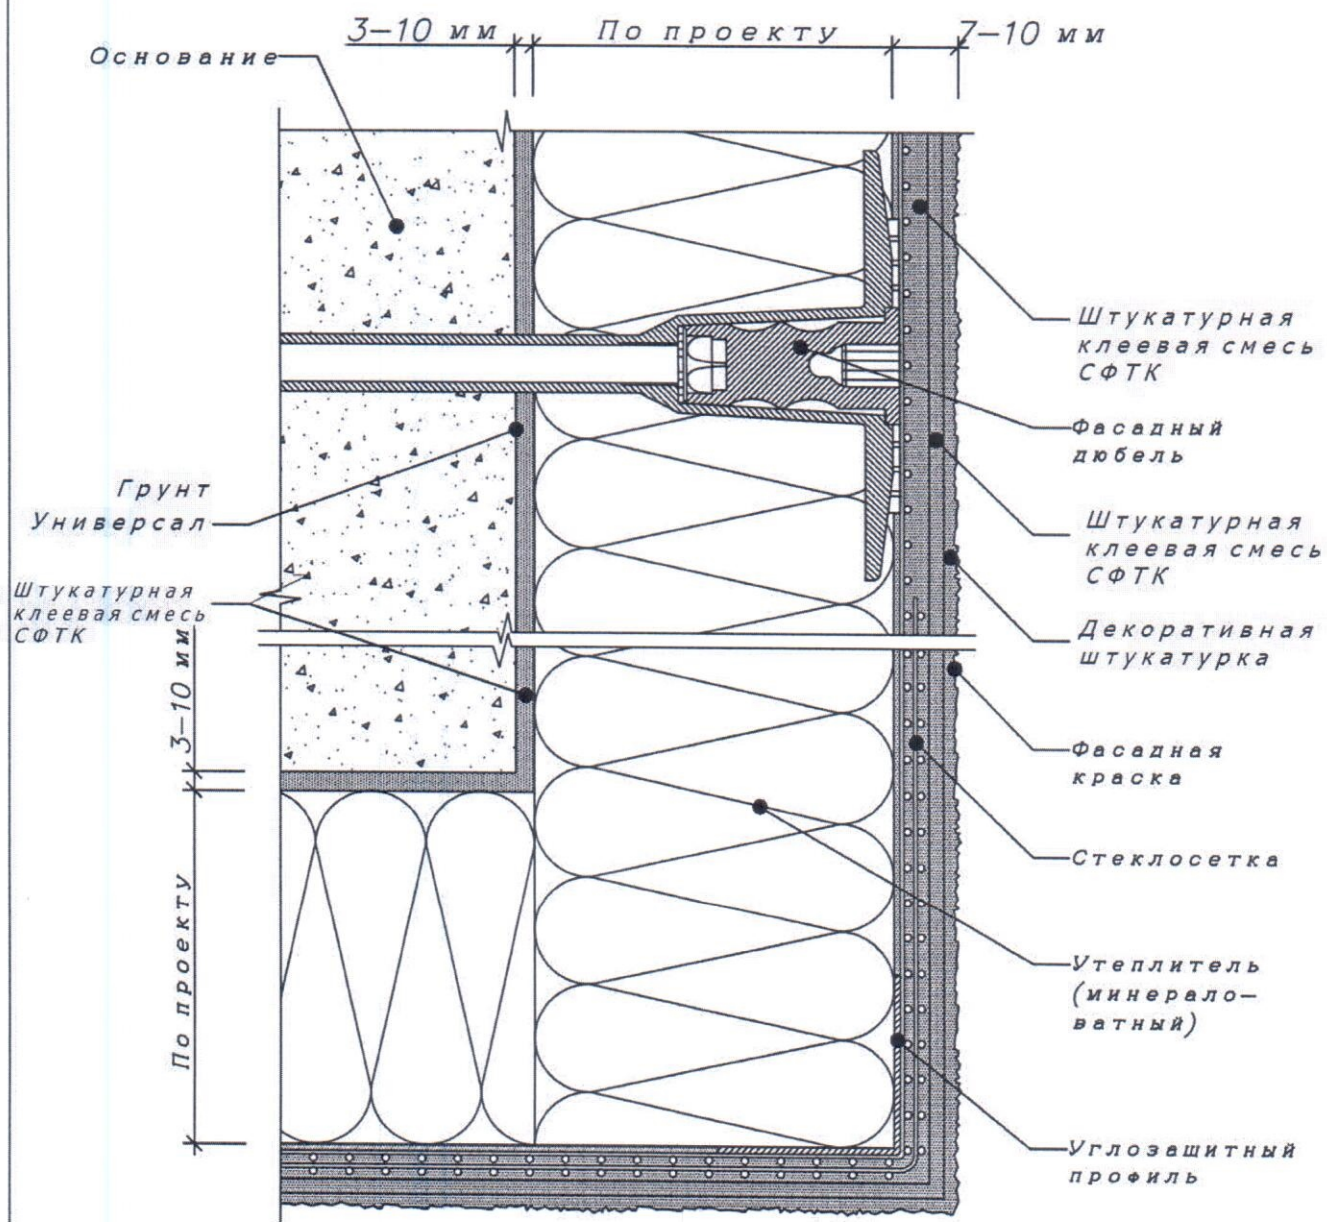


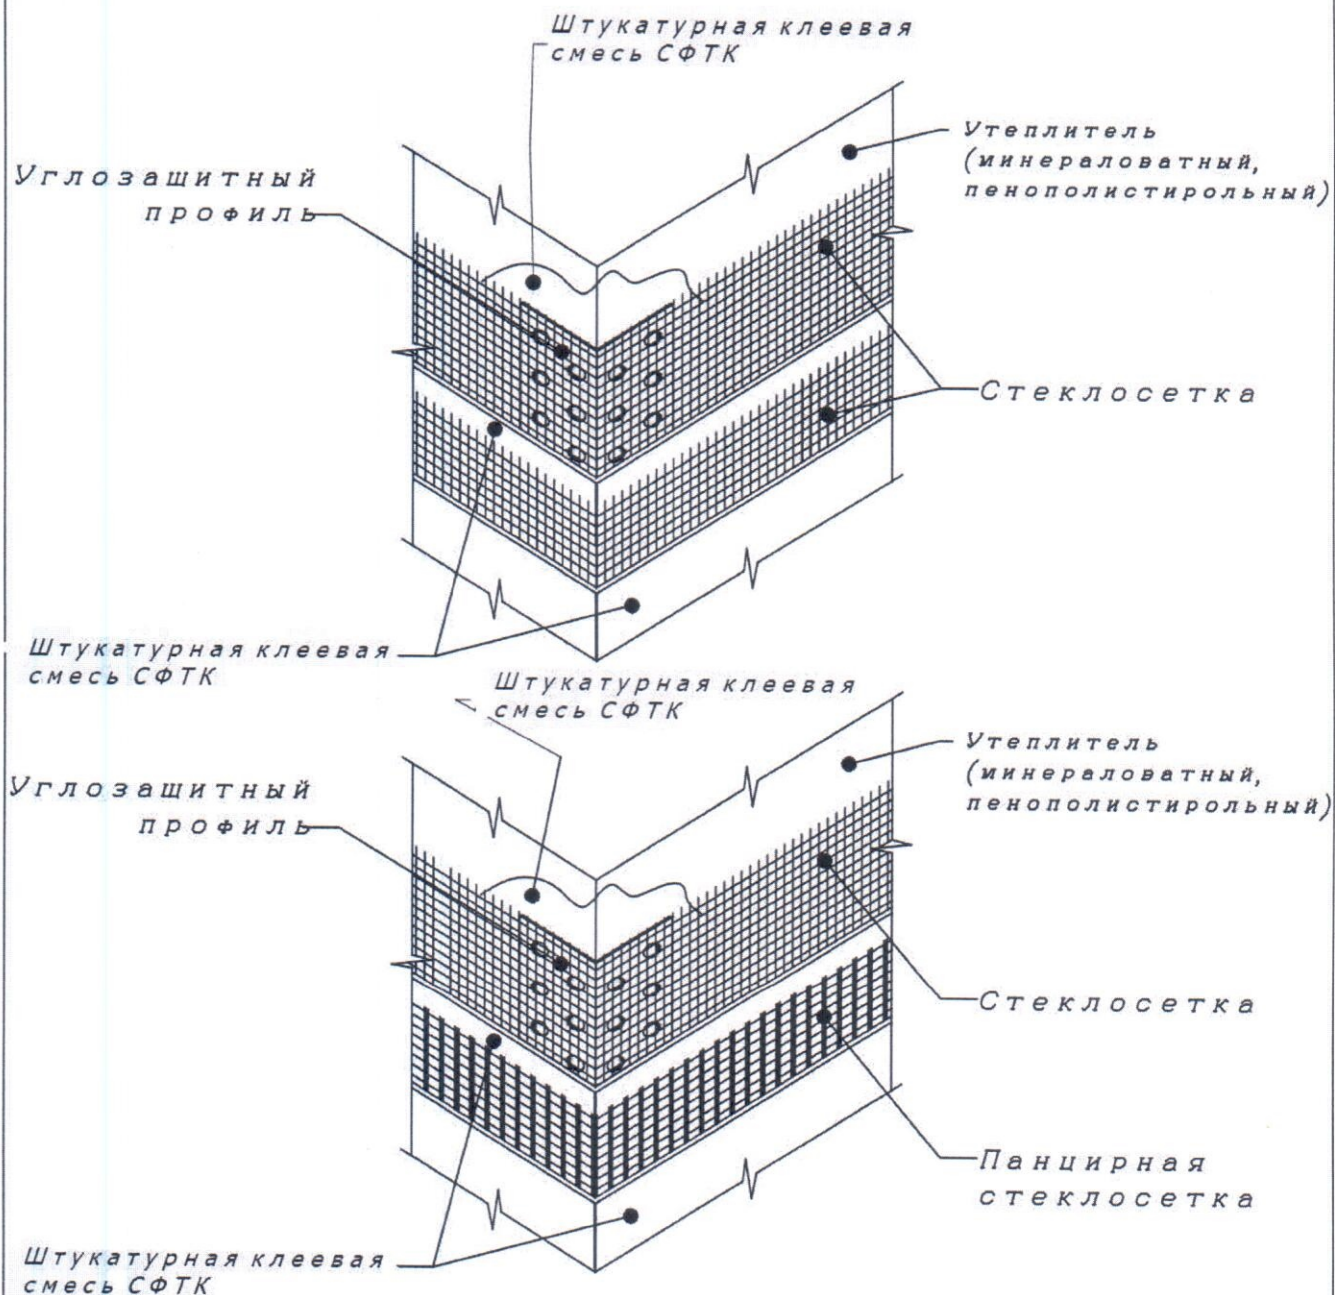

Примечание:

установка панцирной стеклосетки на высоту не менее 2-х метров от уровня цоколя

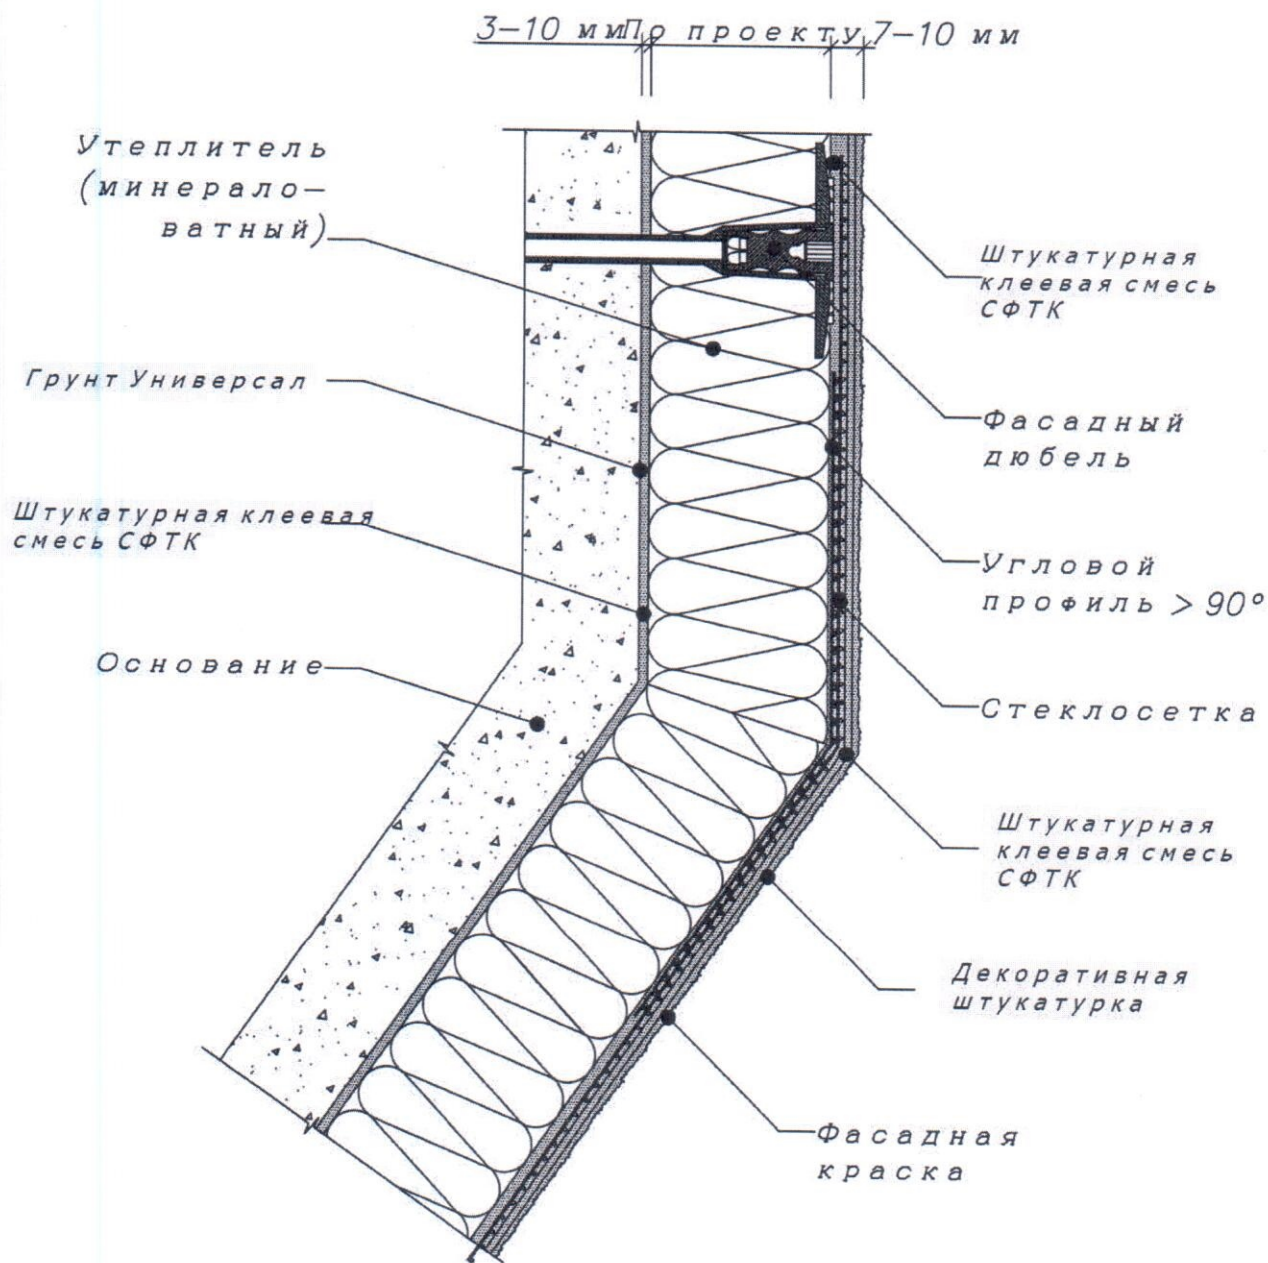

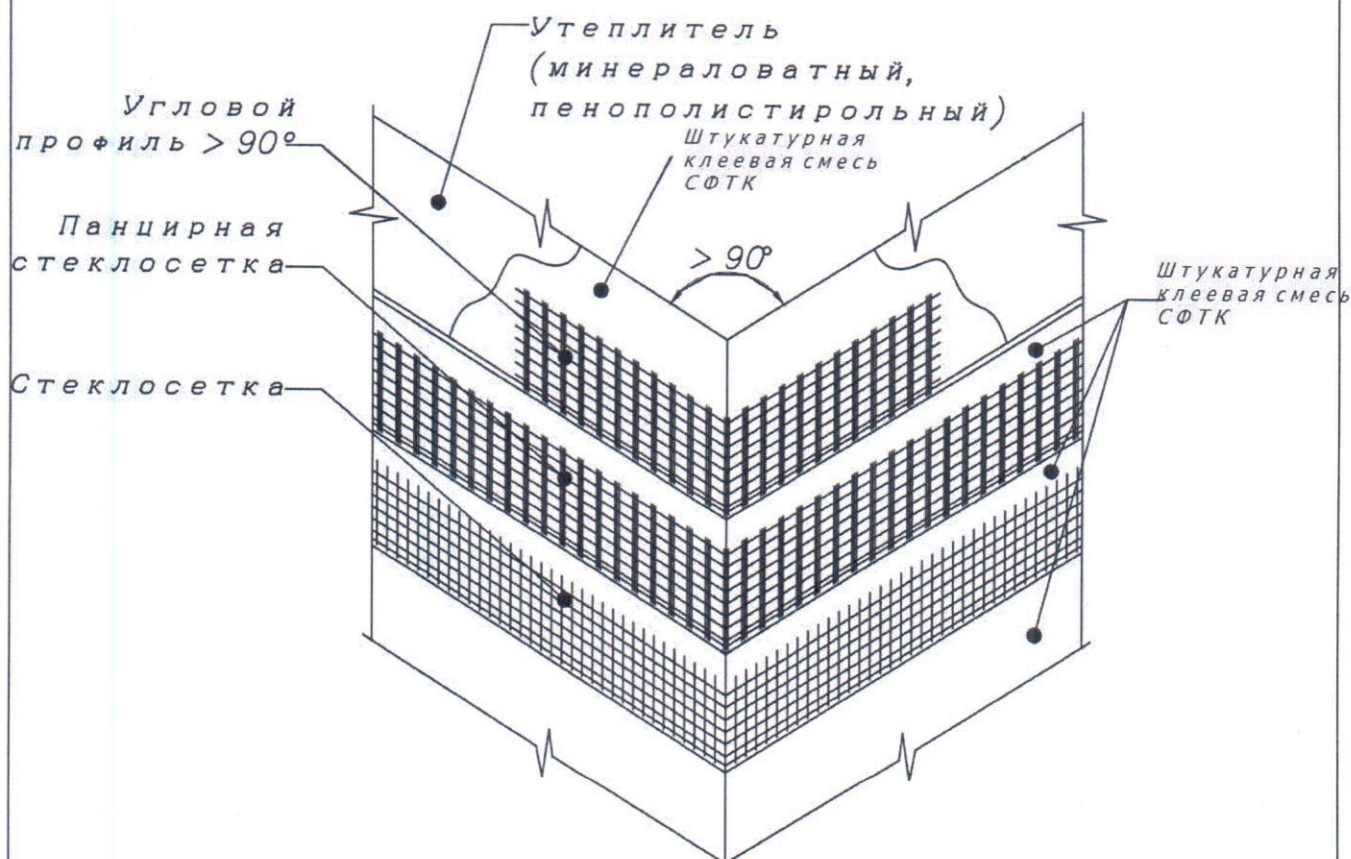


Примечание:


установка панцирной стеклосетки на высоту
не менее 2-х метров от уровня цоколя


Установка углового профиля
> 90 (°аксонометрия)


Лист


6

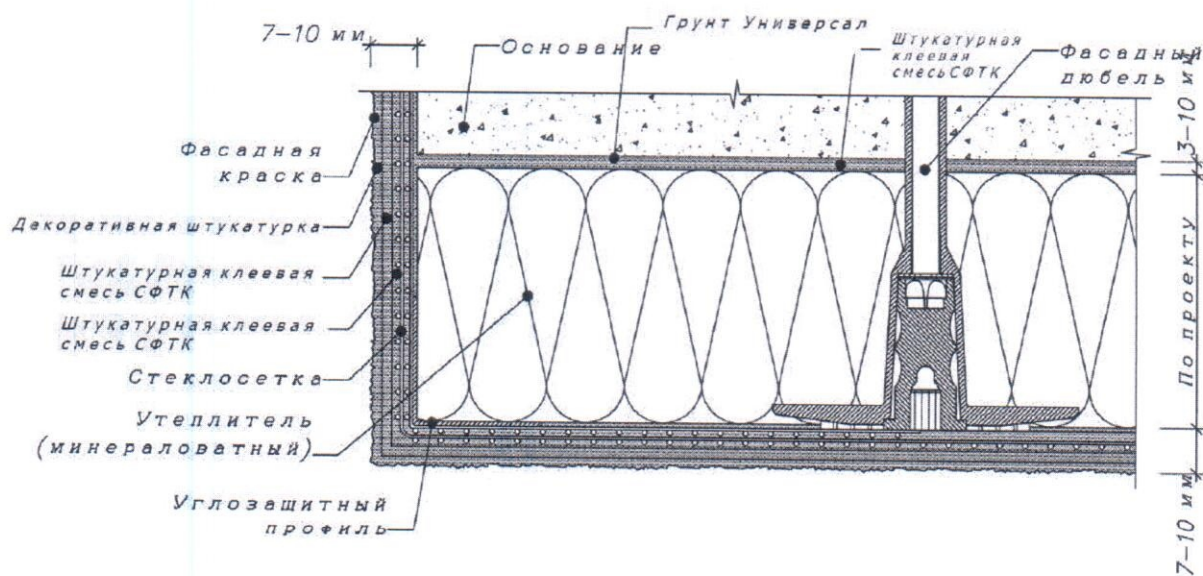


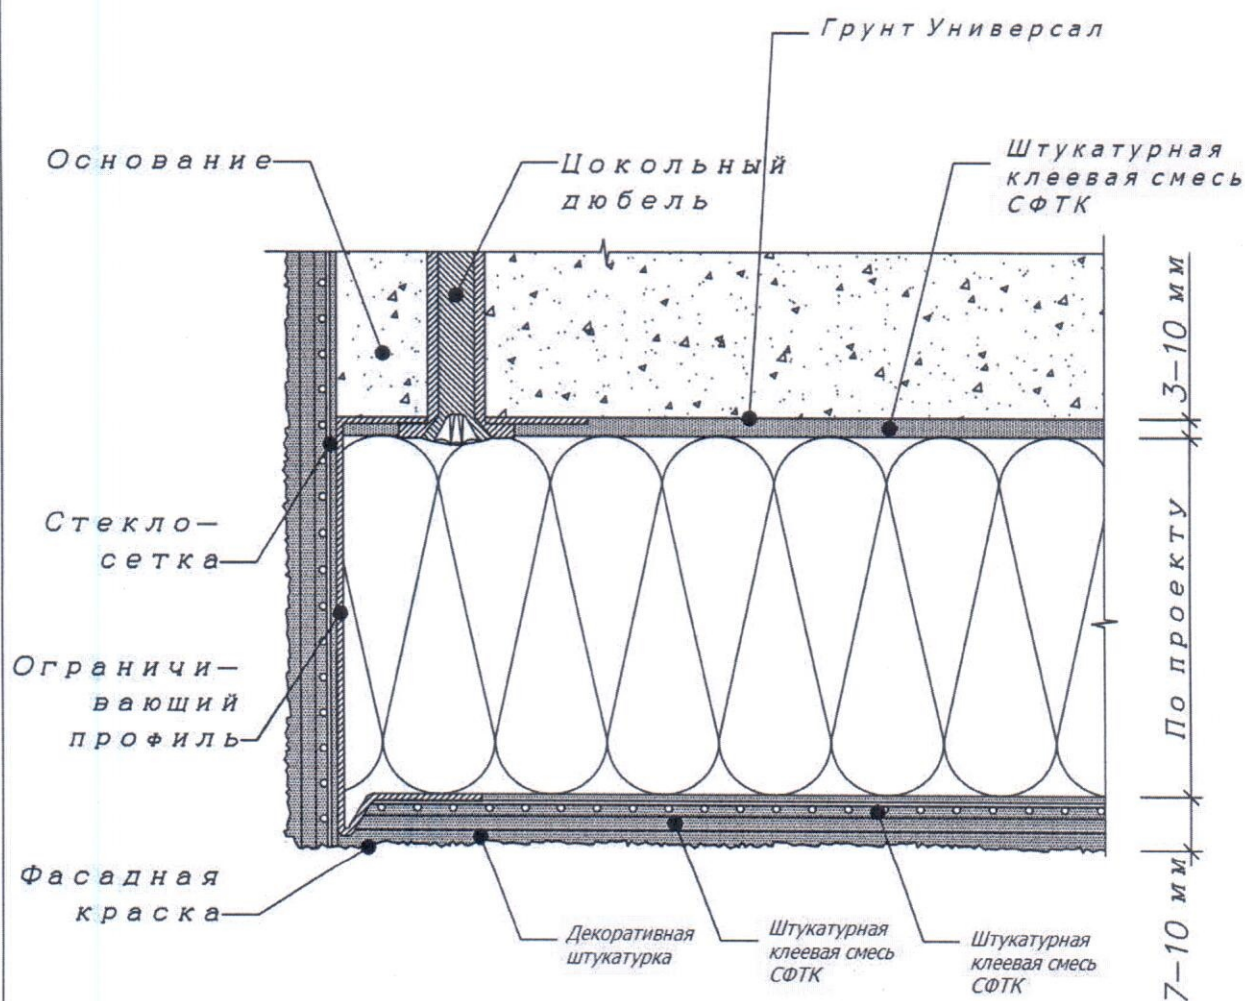


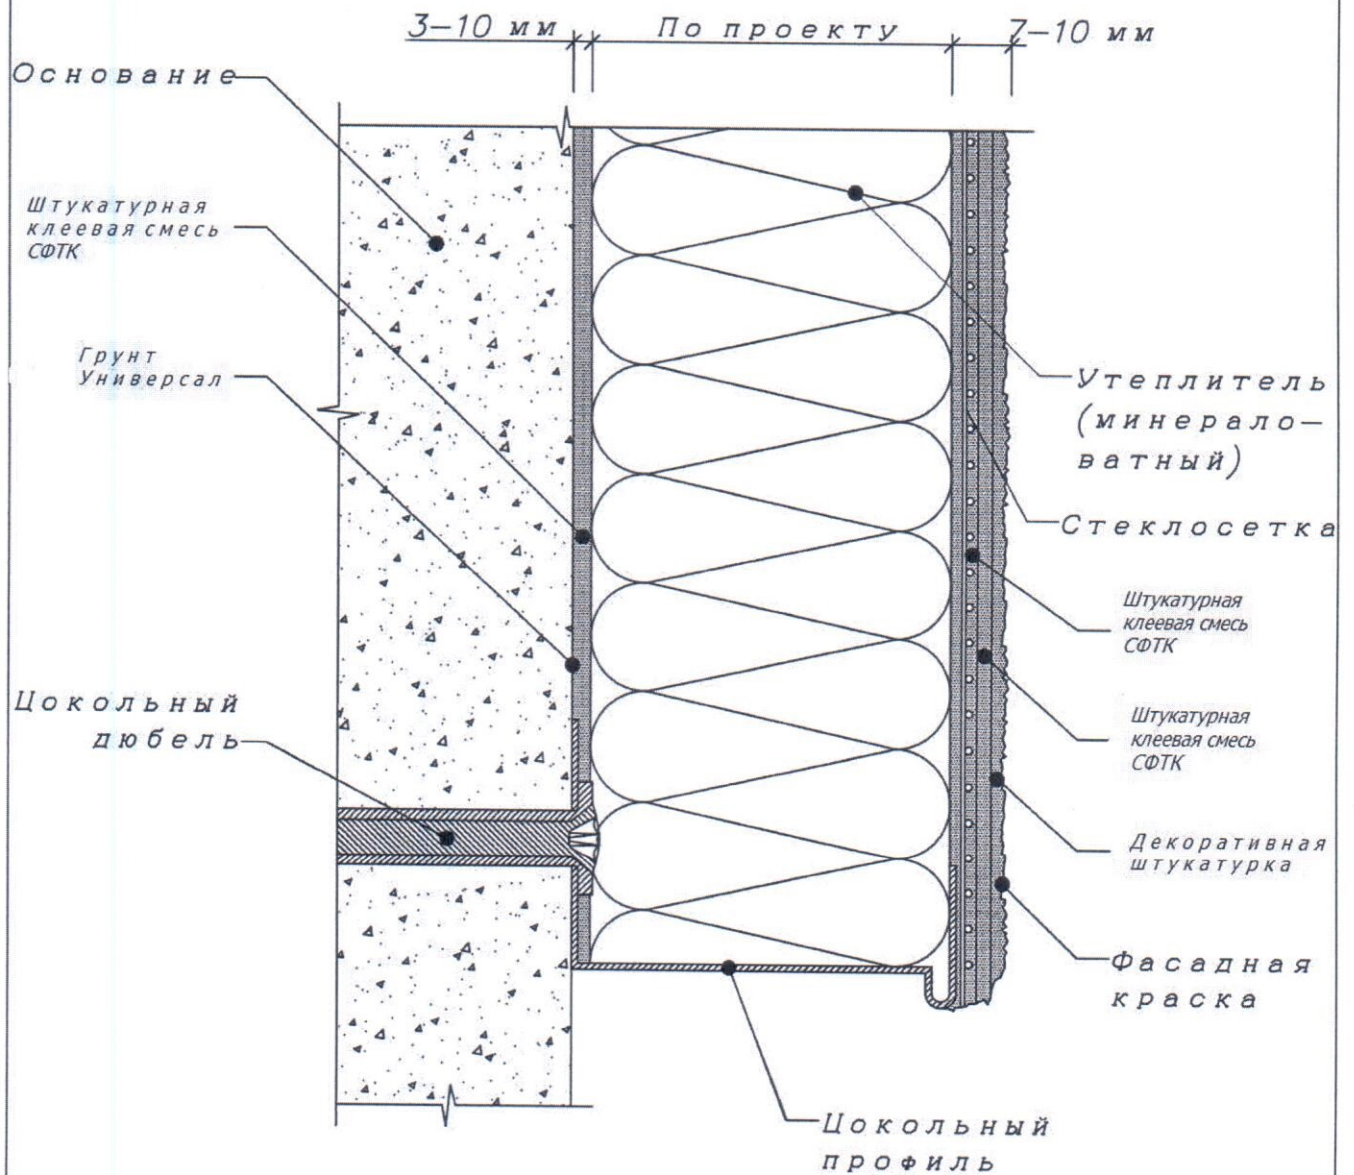

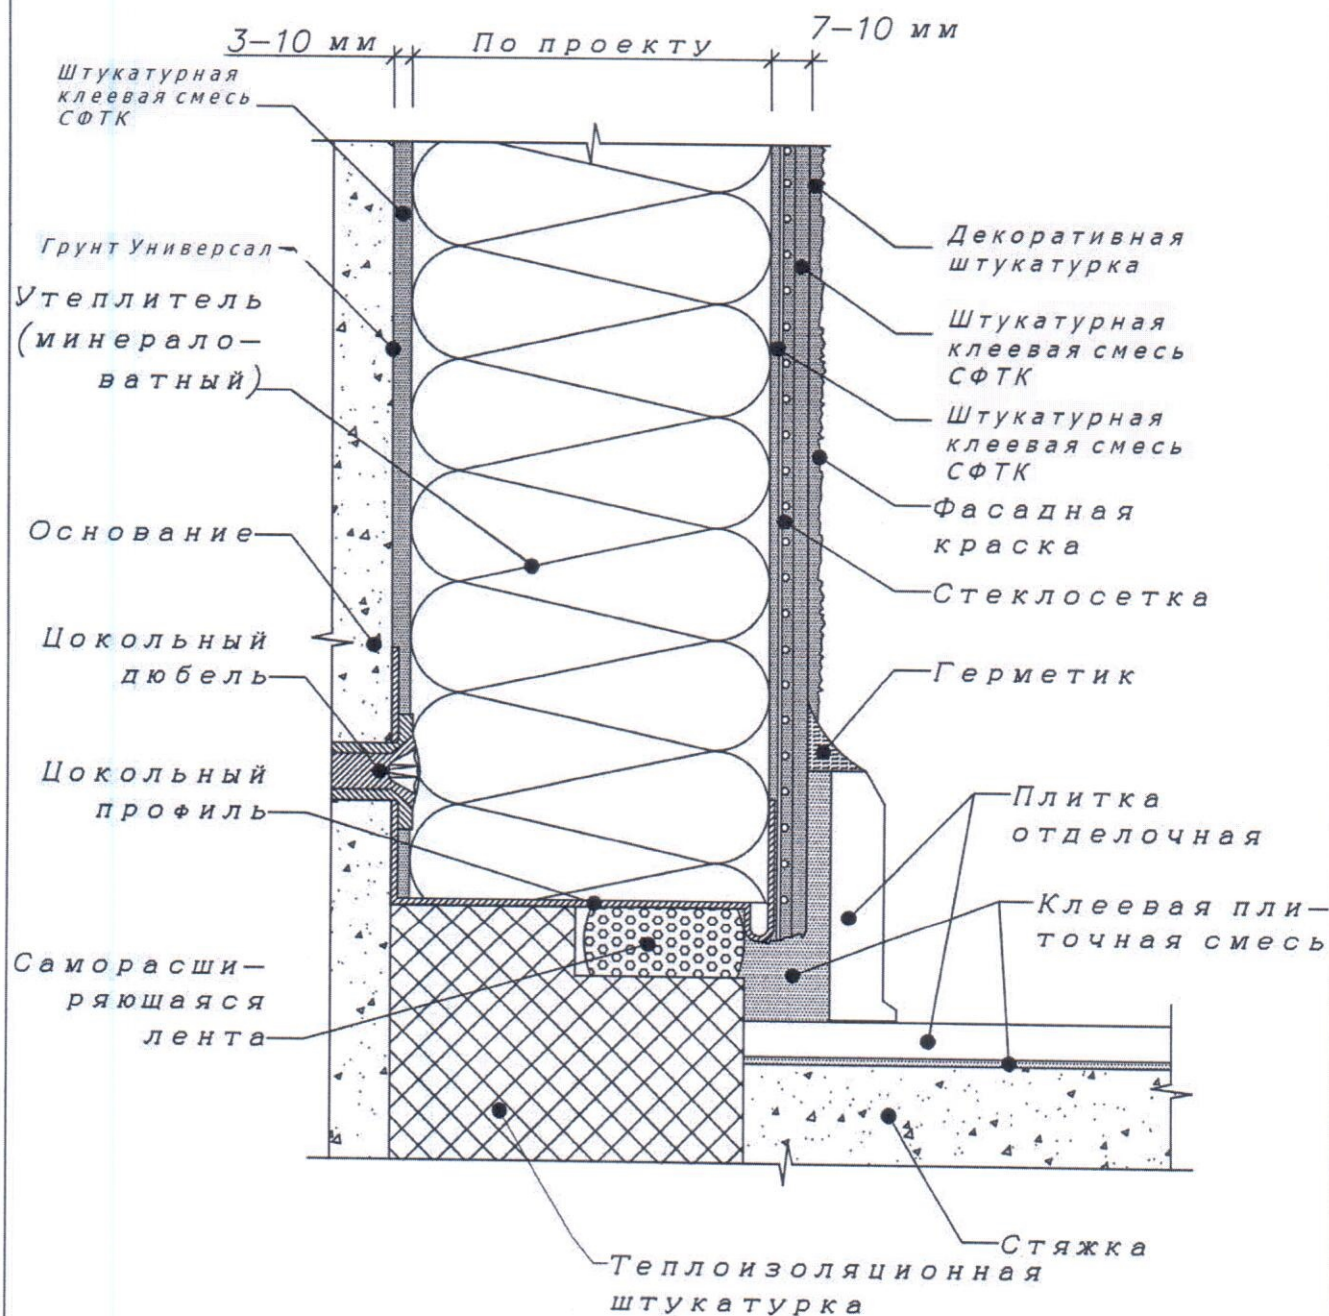

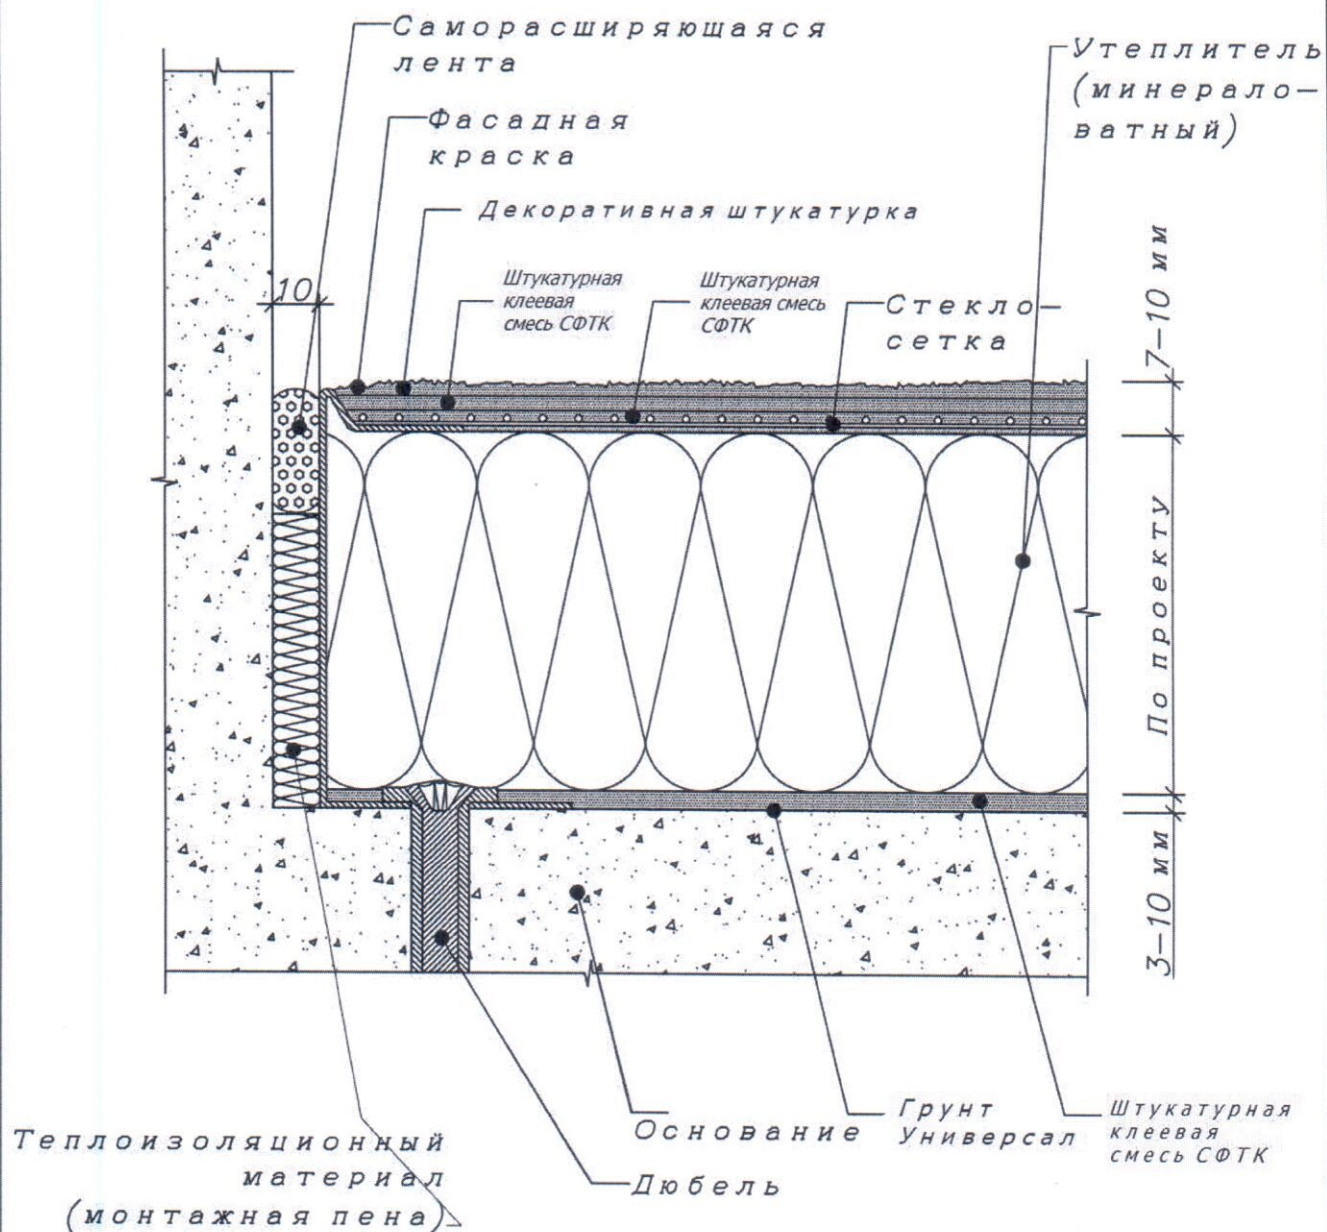


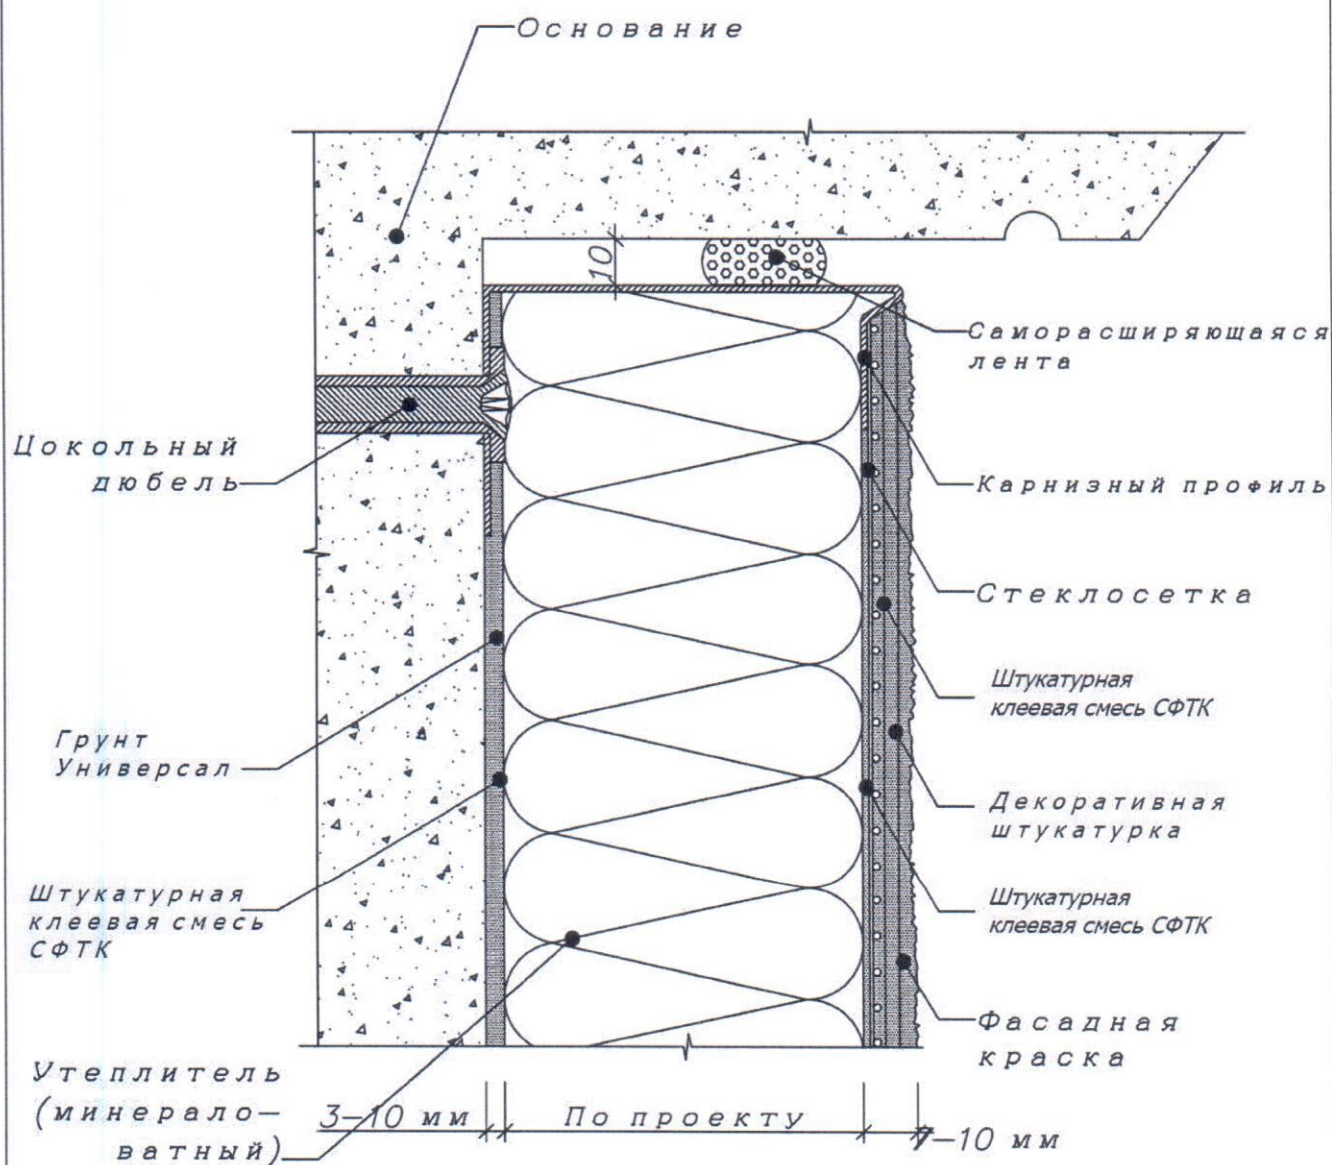


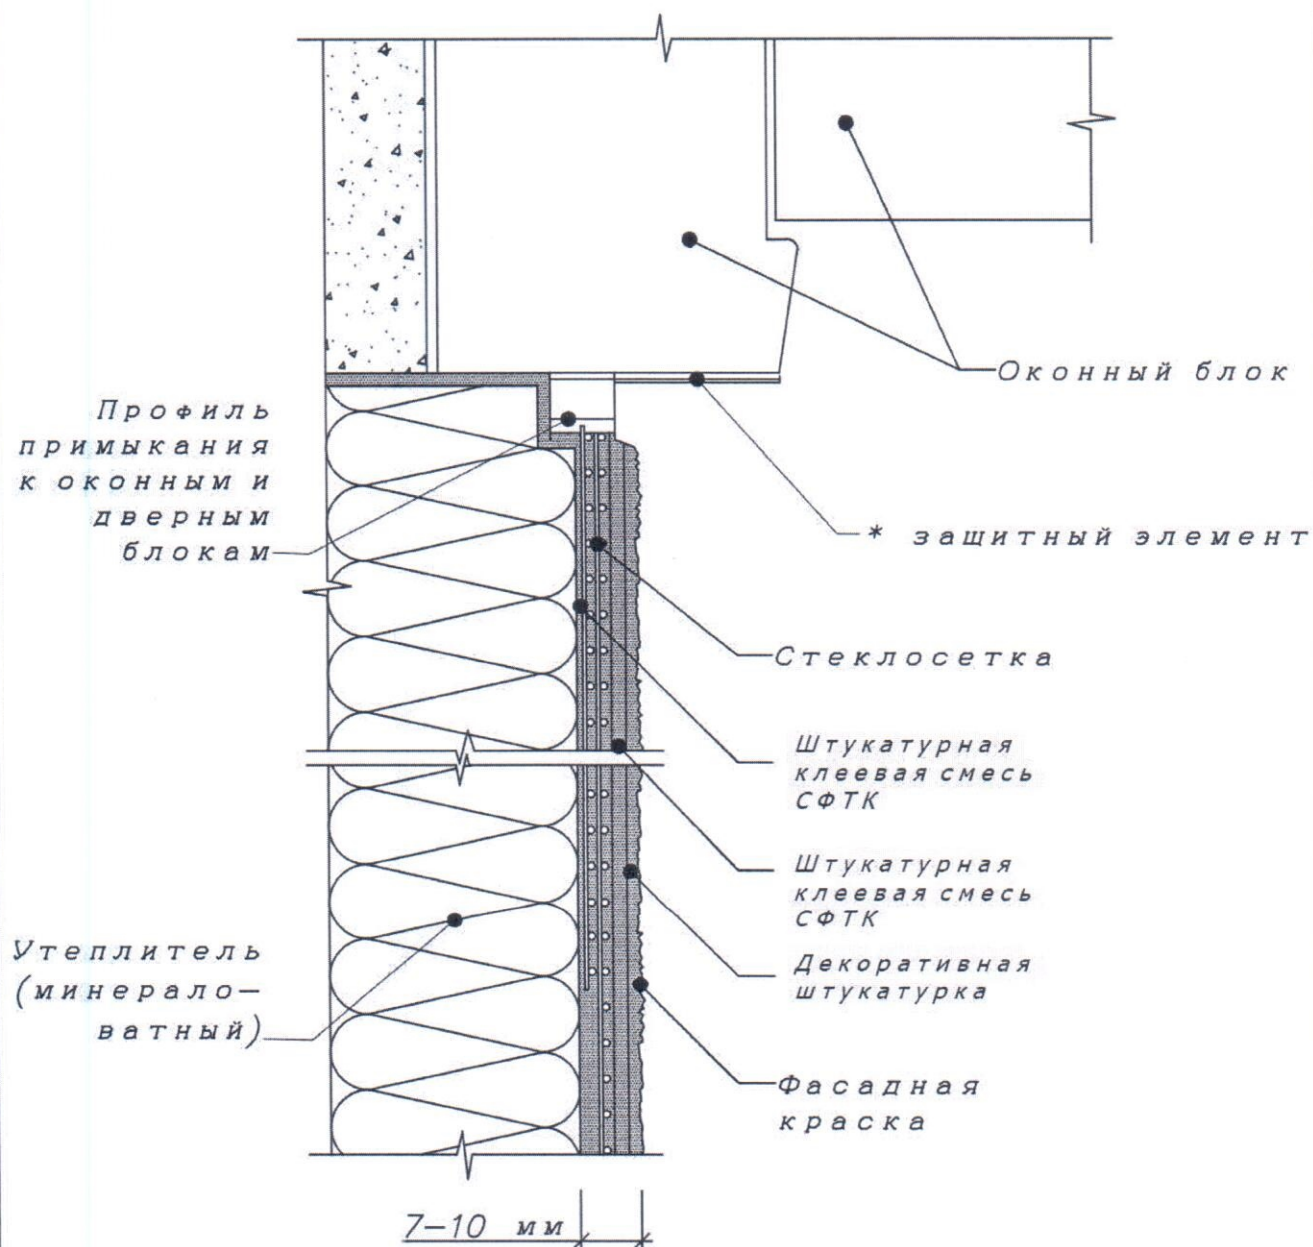



Примечание:


* - после устройства системы наружной теплоизоляции демонтируется

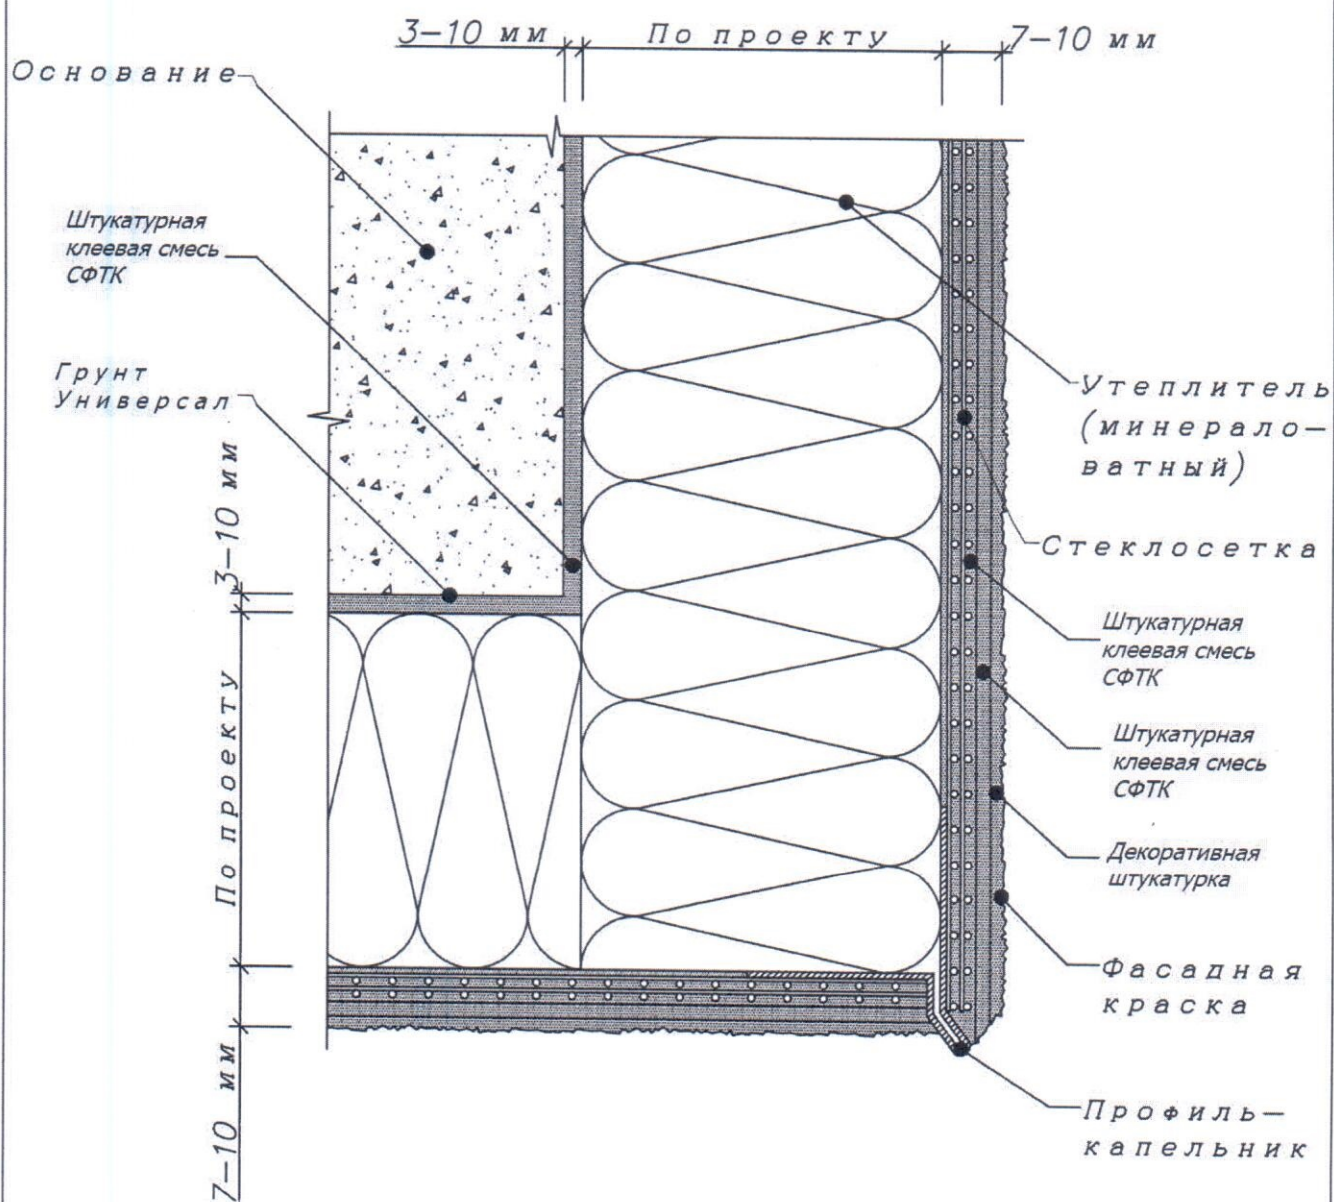


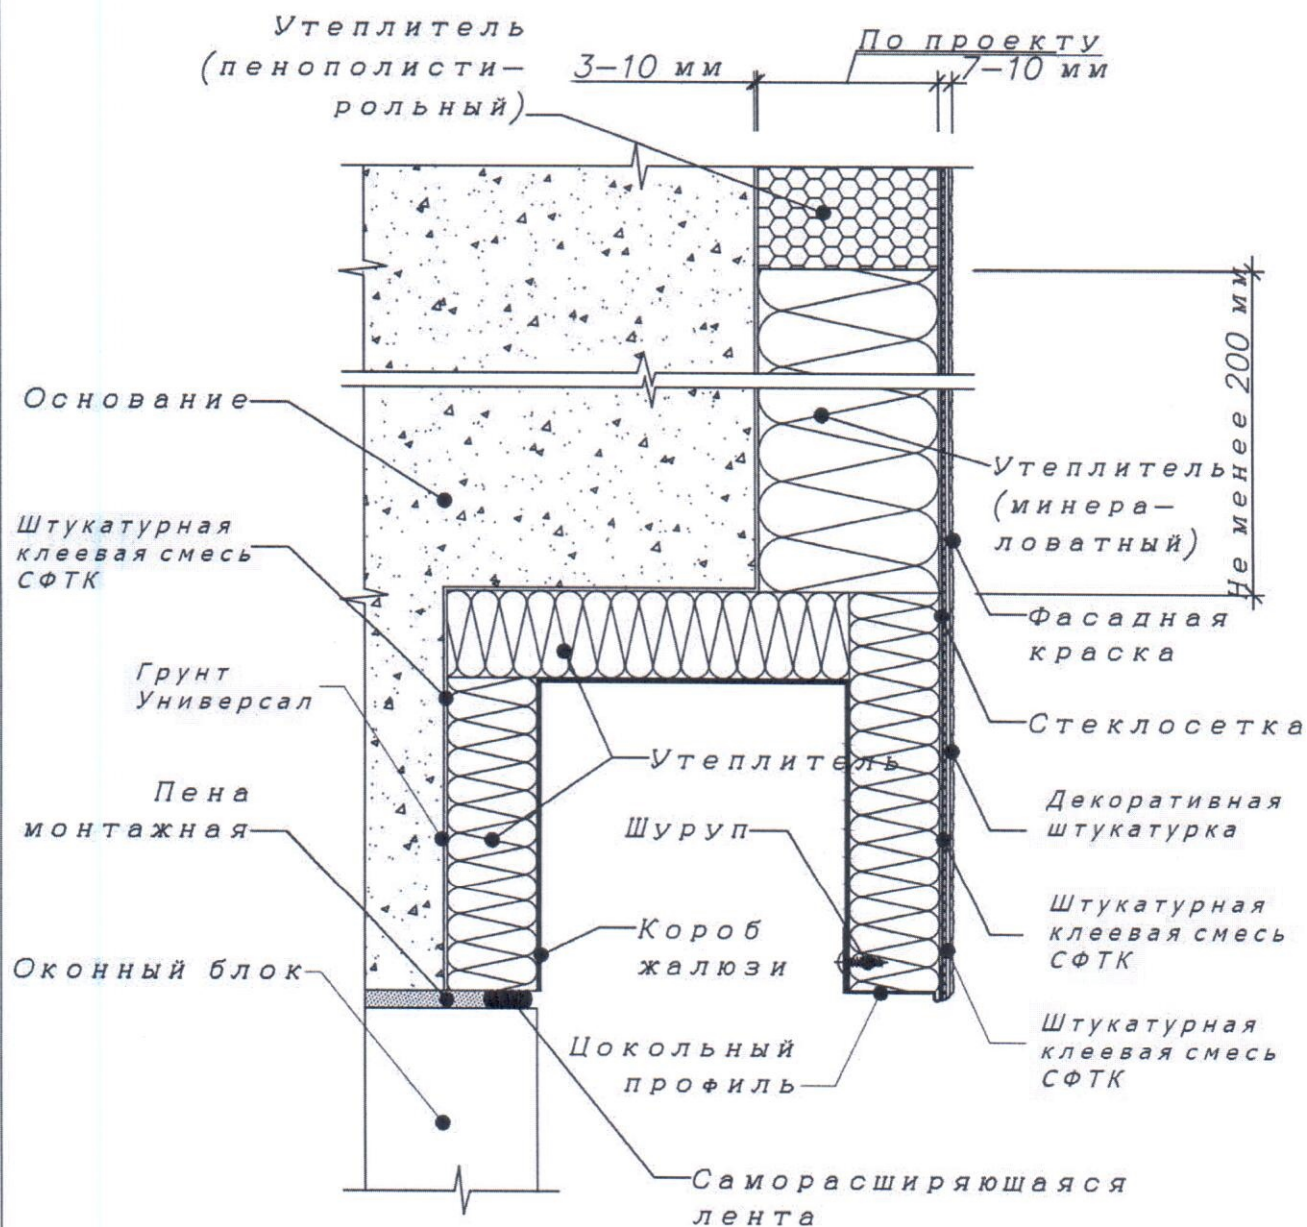


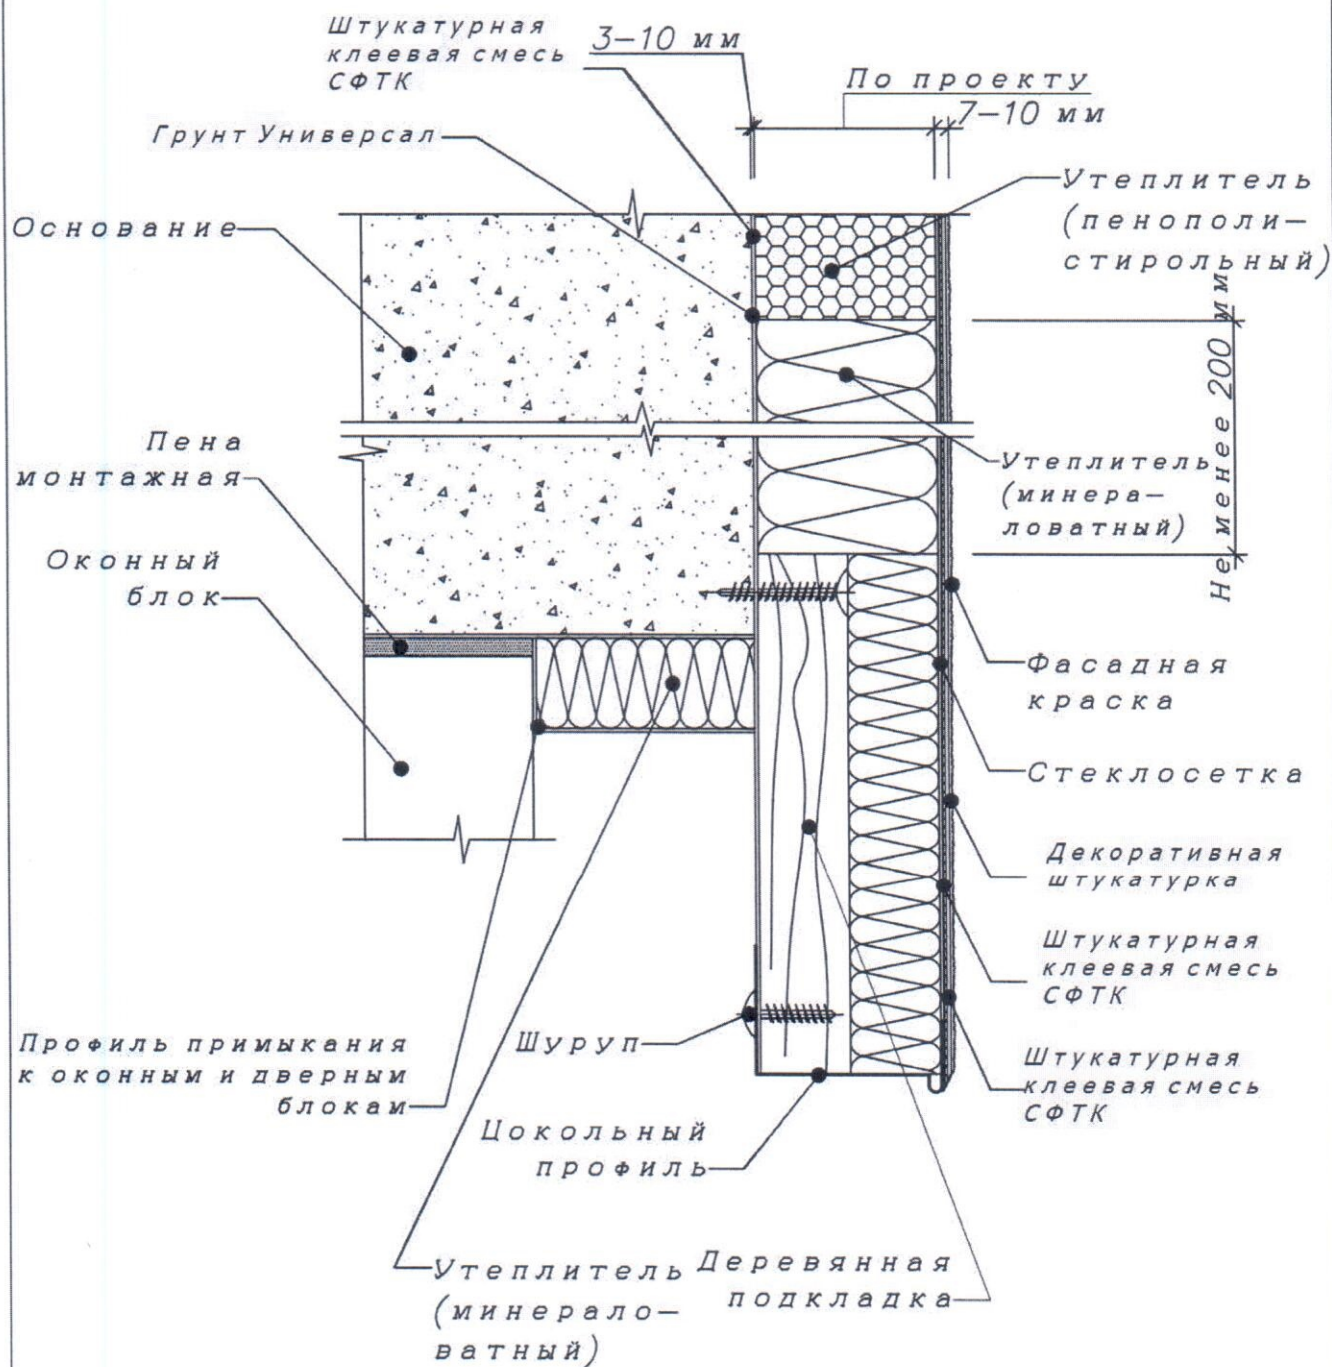


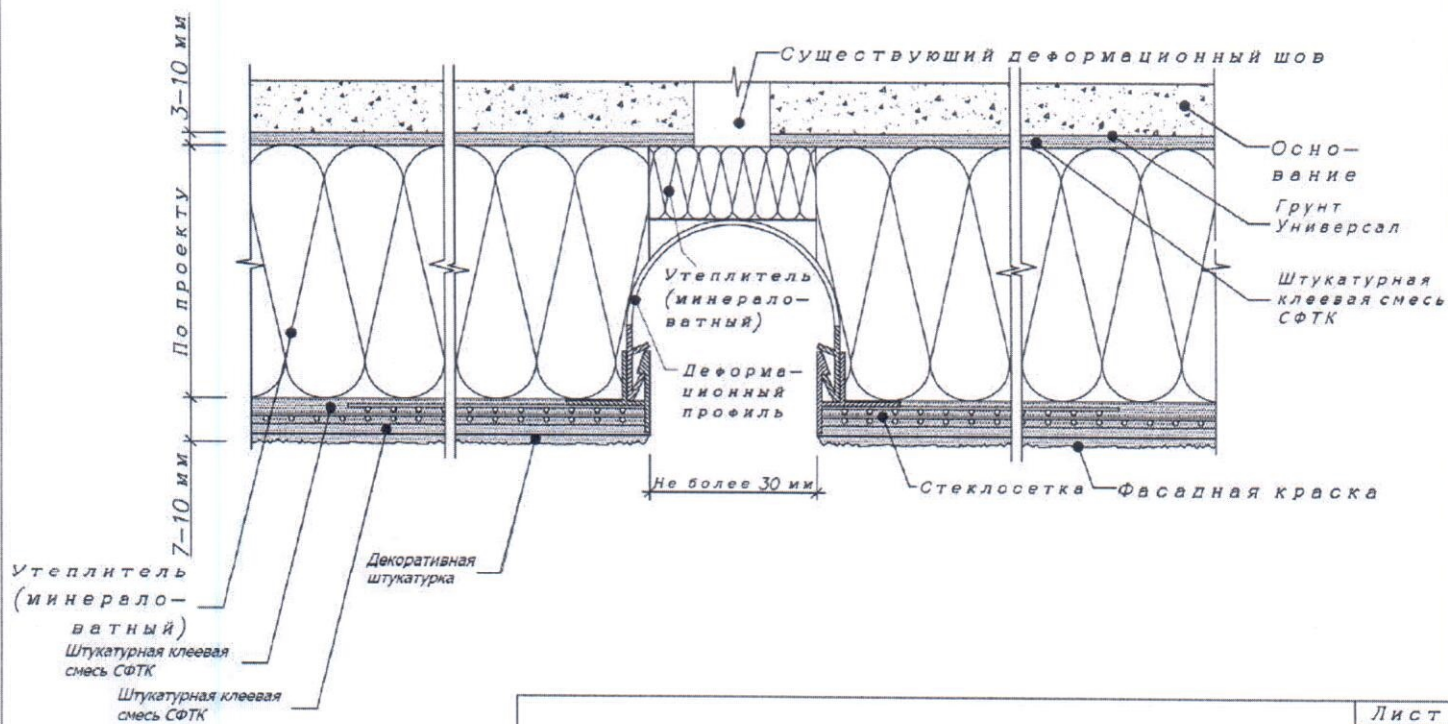


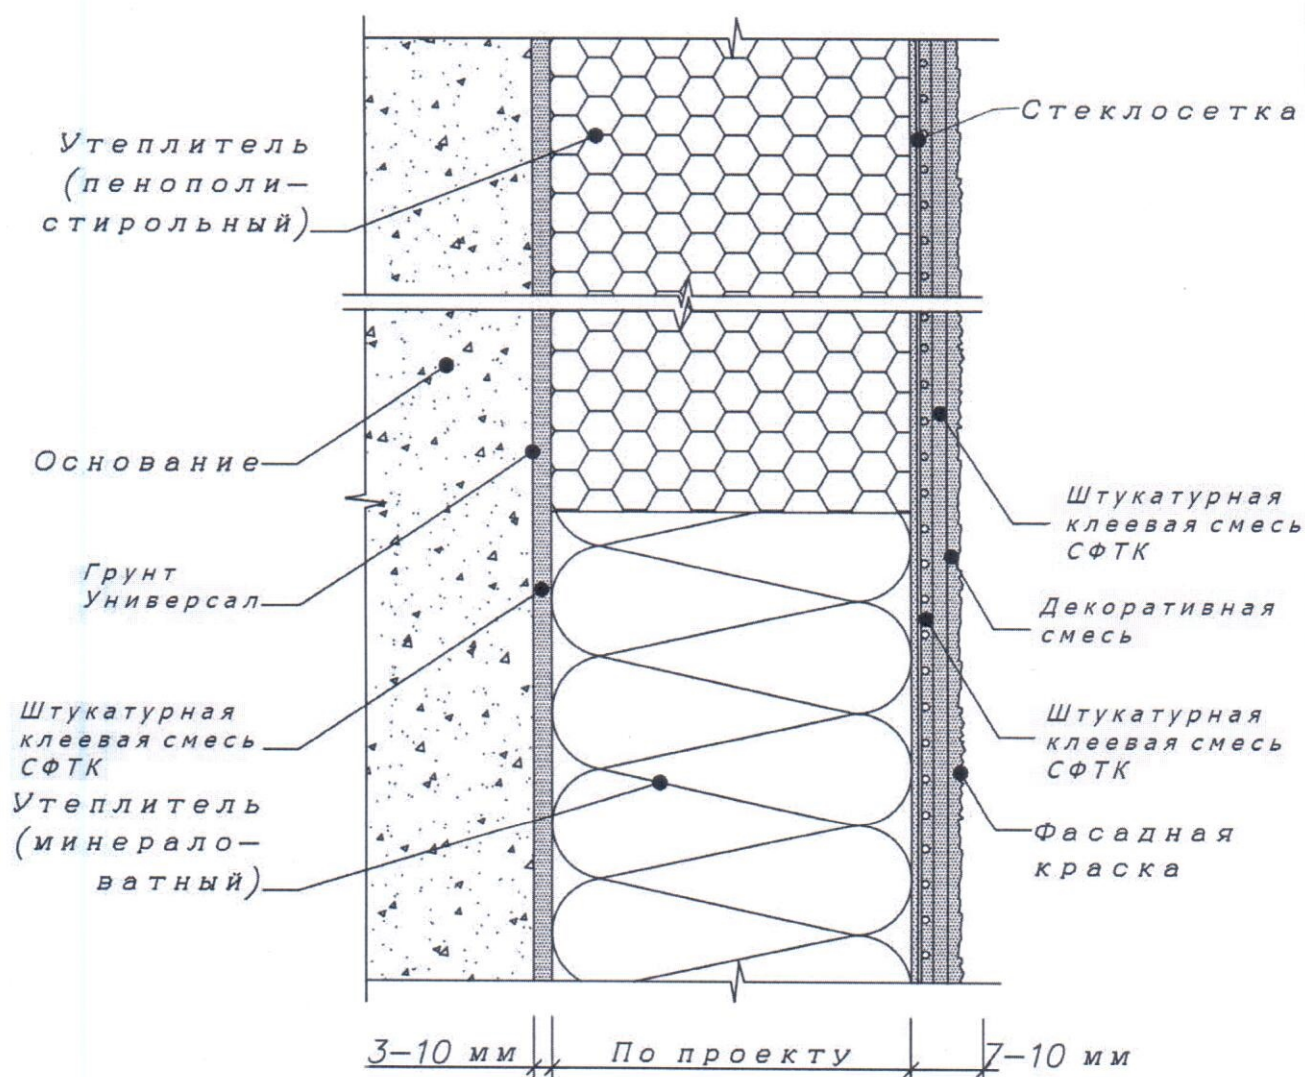


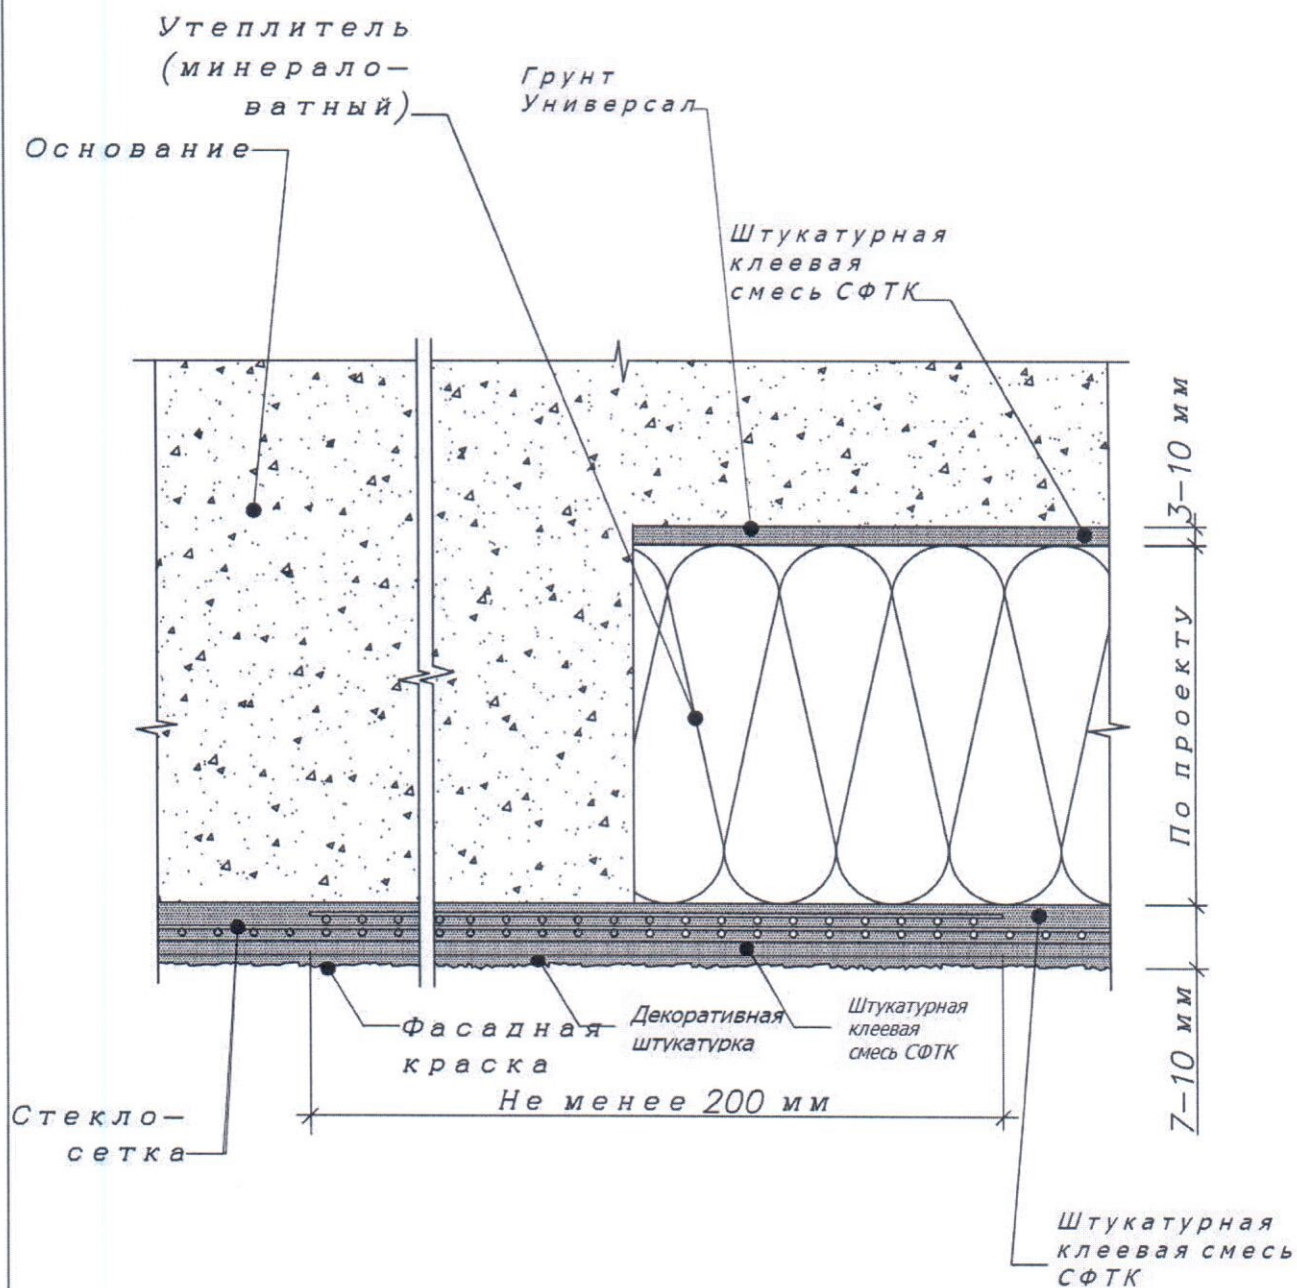

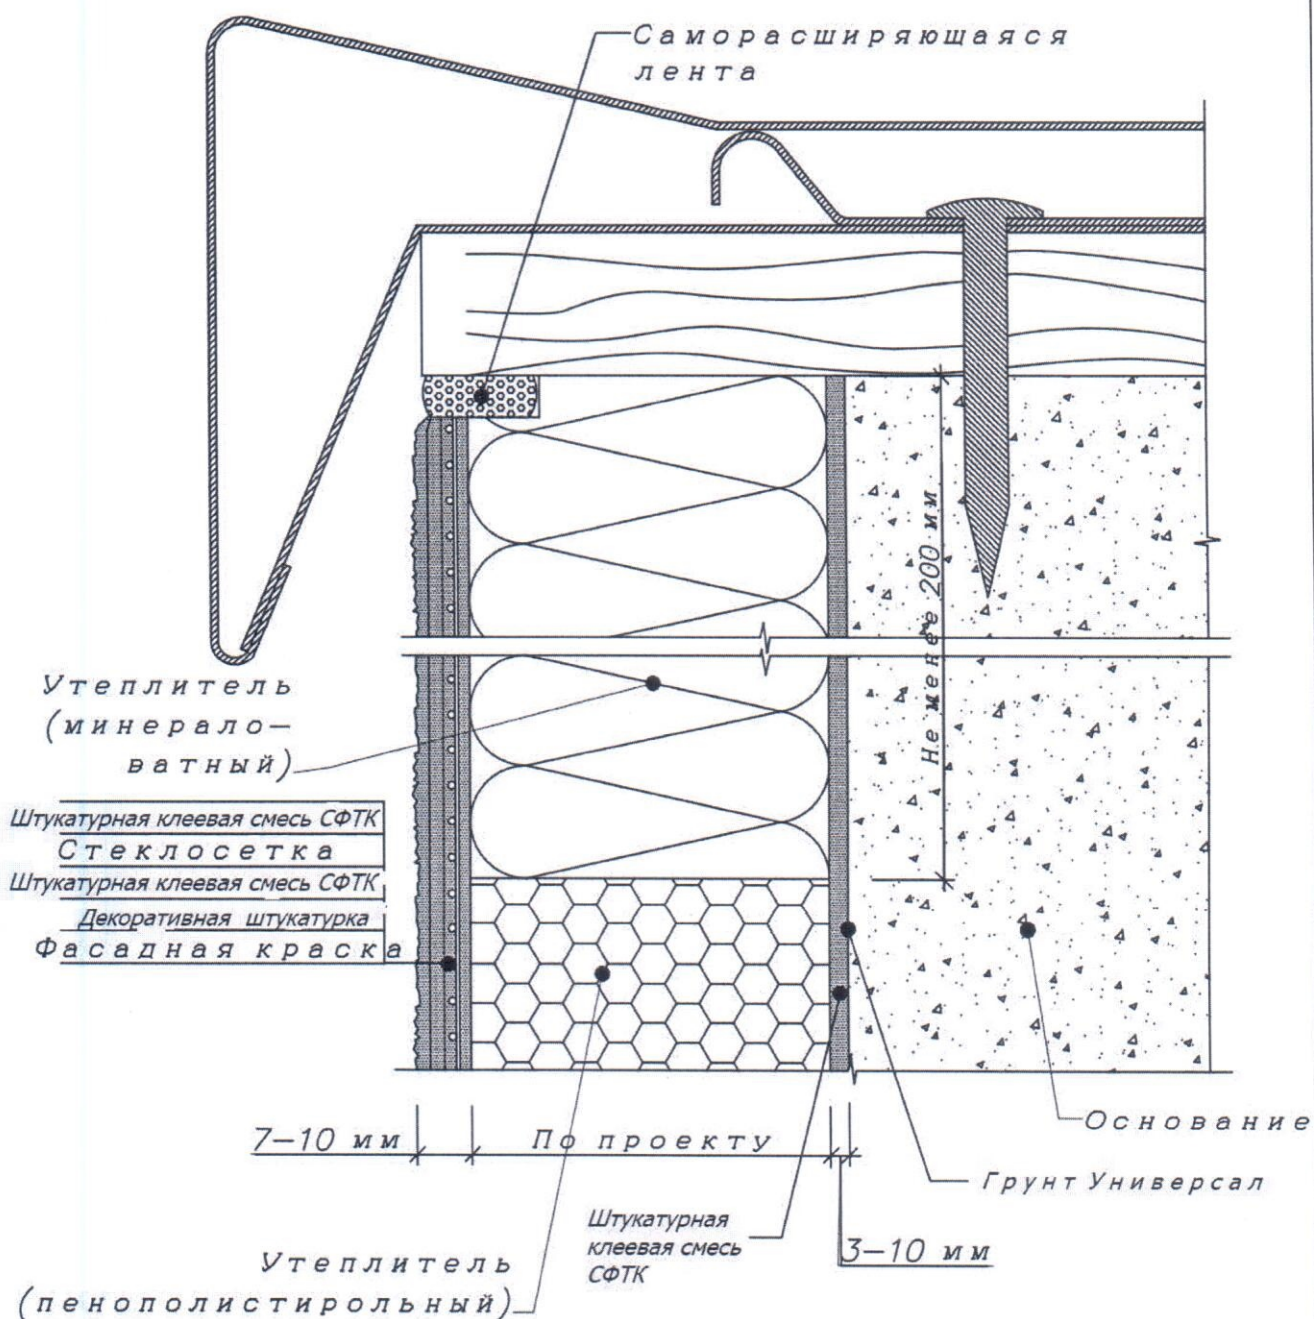

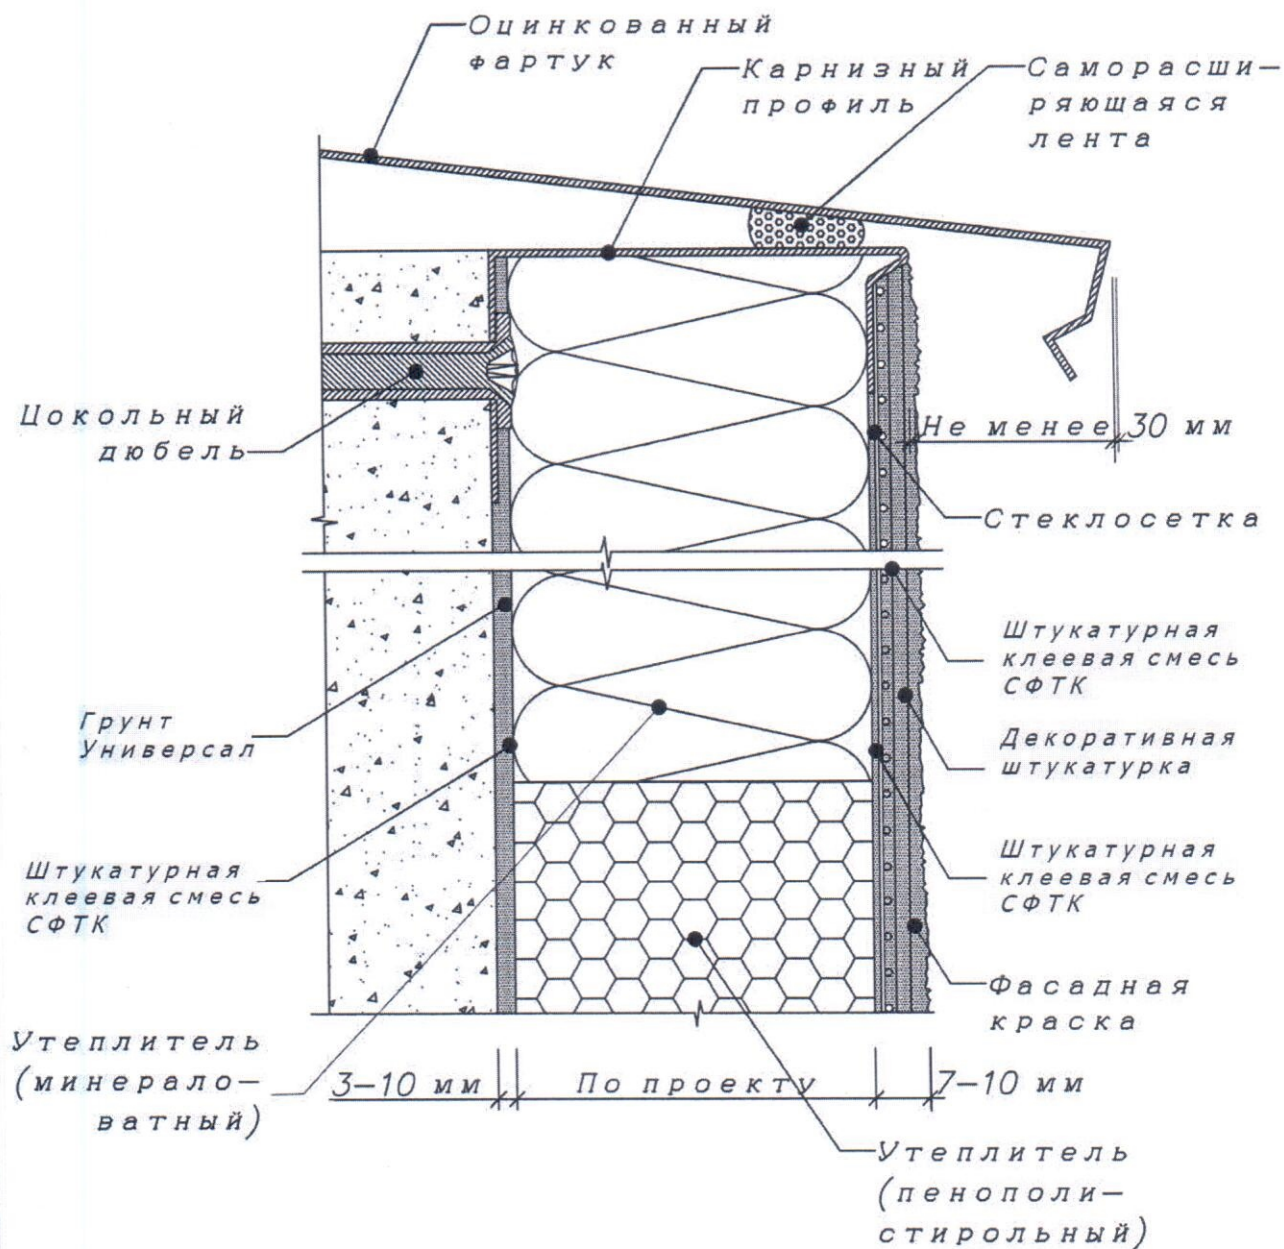

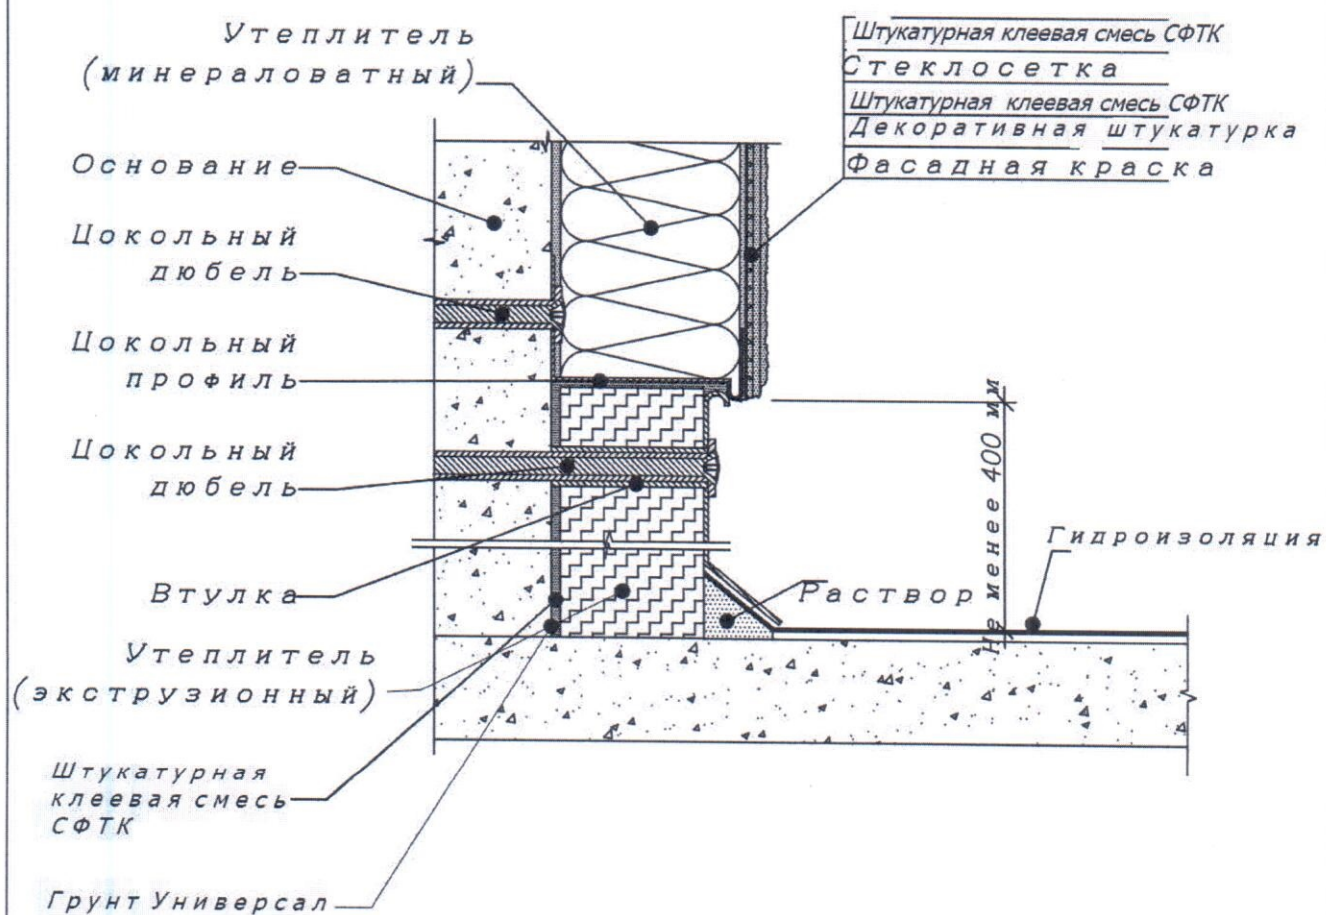

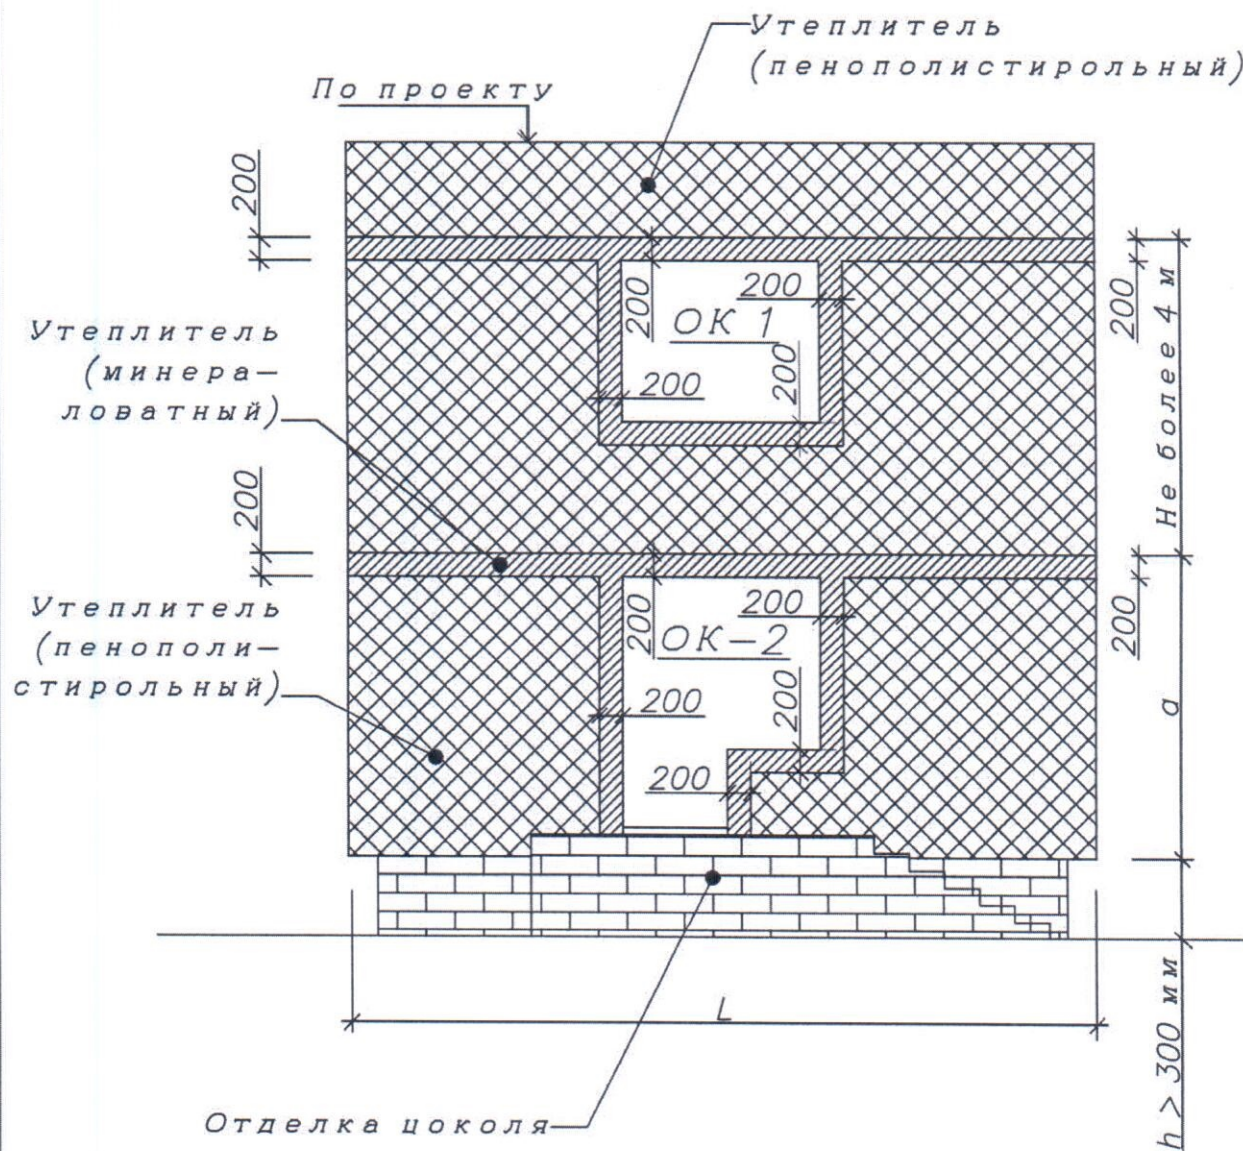


Примечание:


a — высота этажа


Пример устройства рассечек из минераловатного утеплителя при утеплении пенополистирольными плитами. Схема


Лист


23

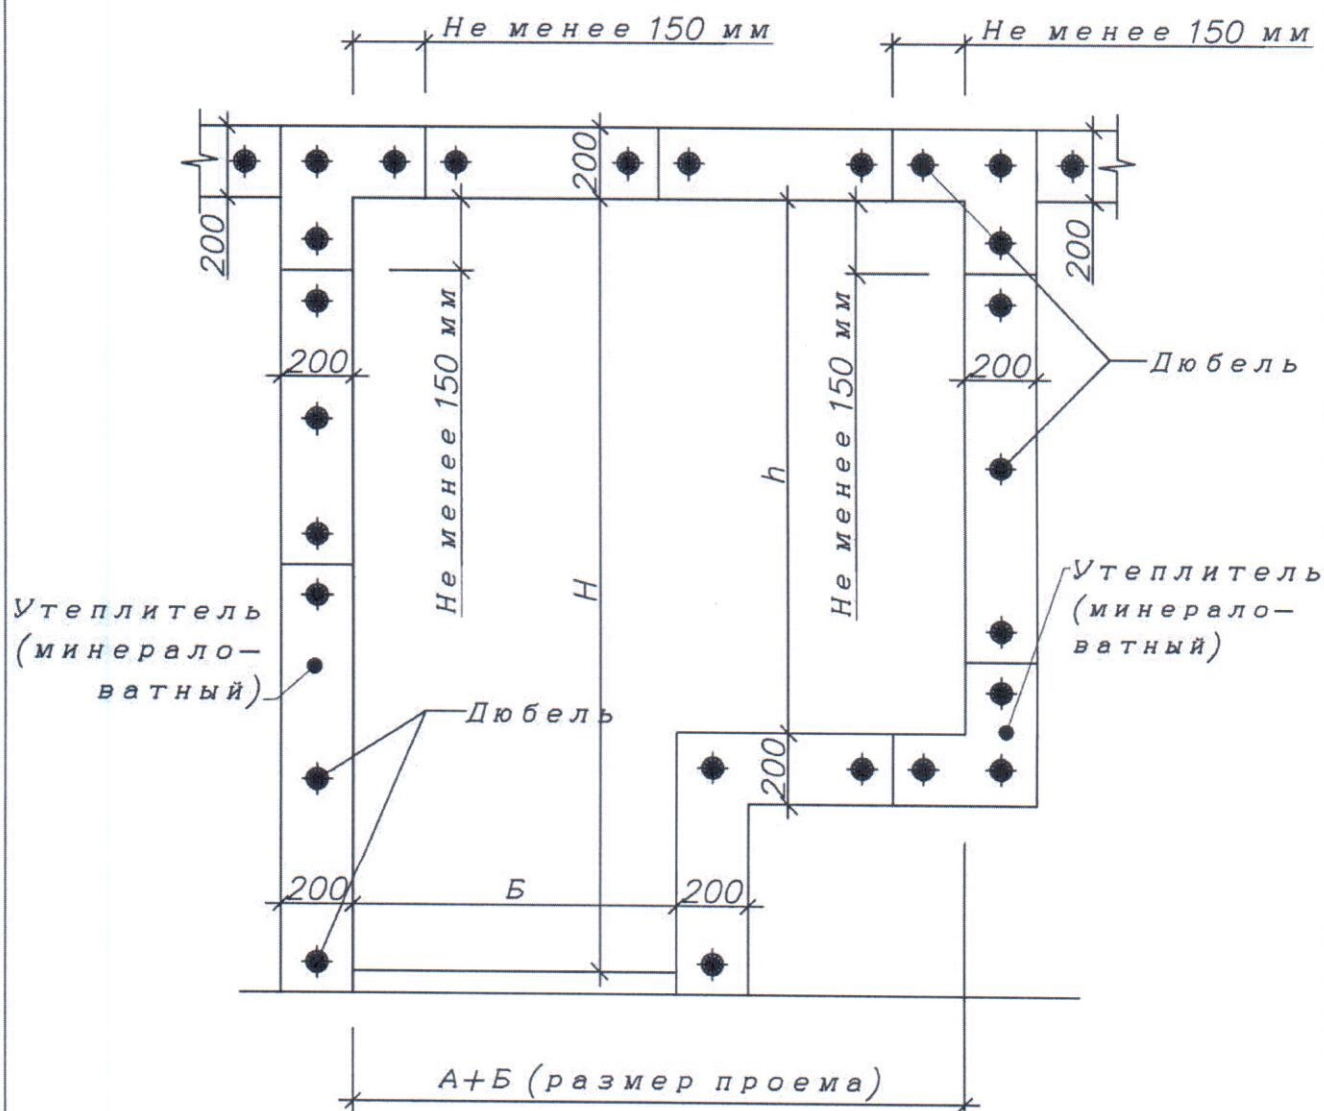


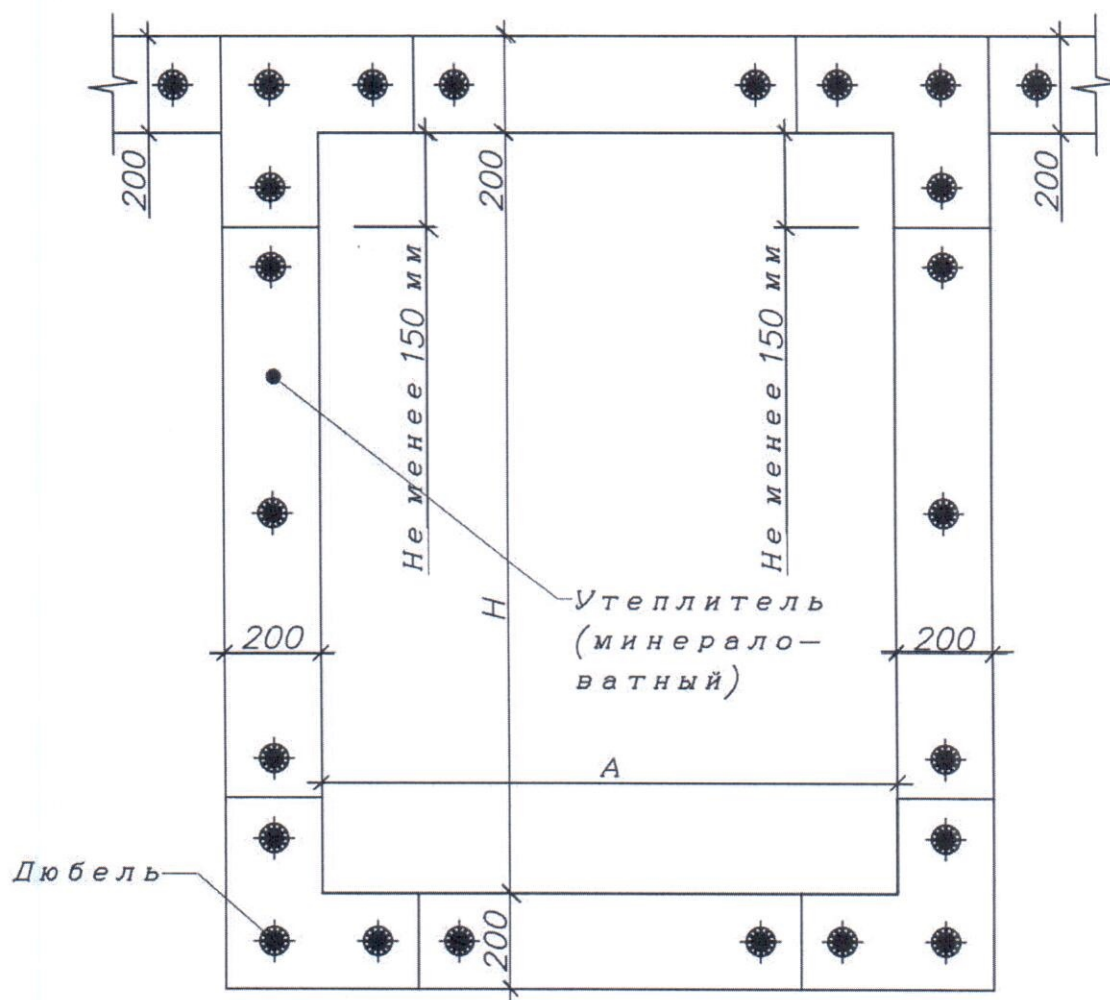


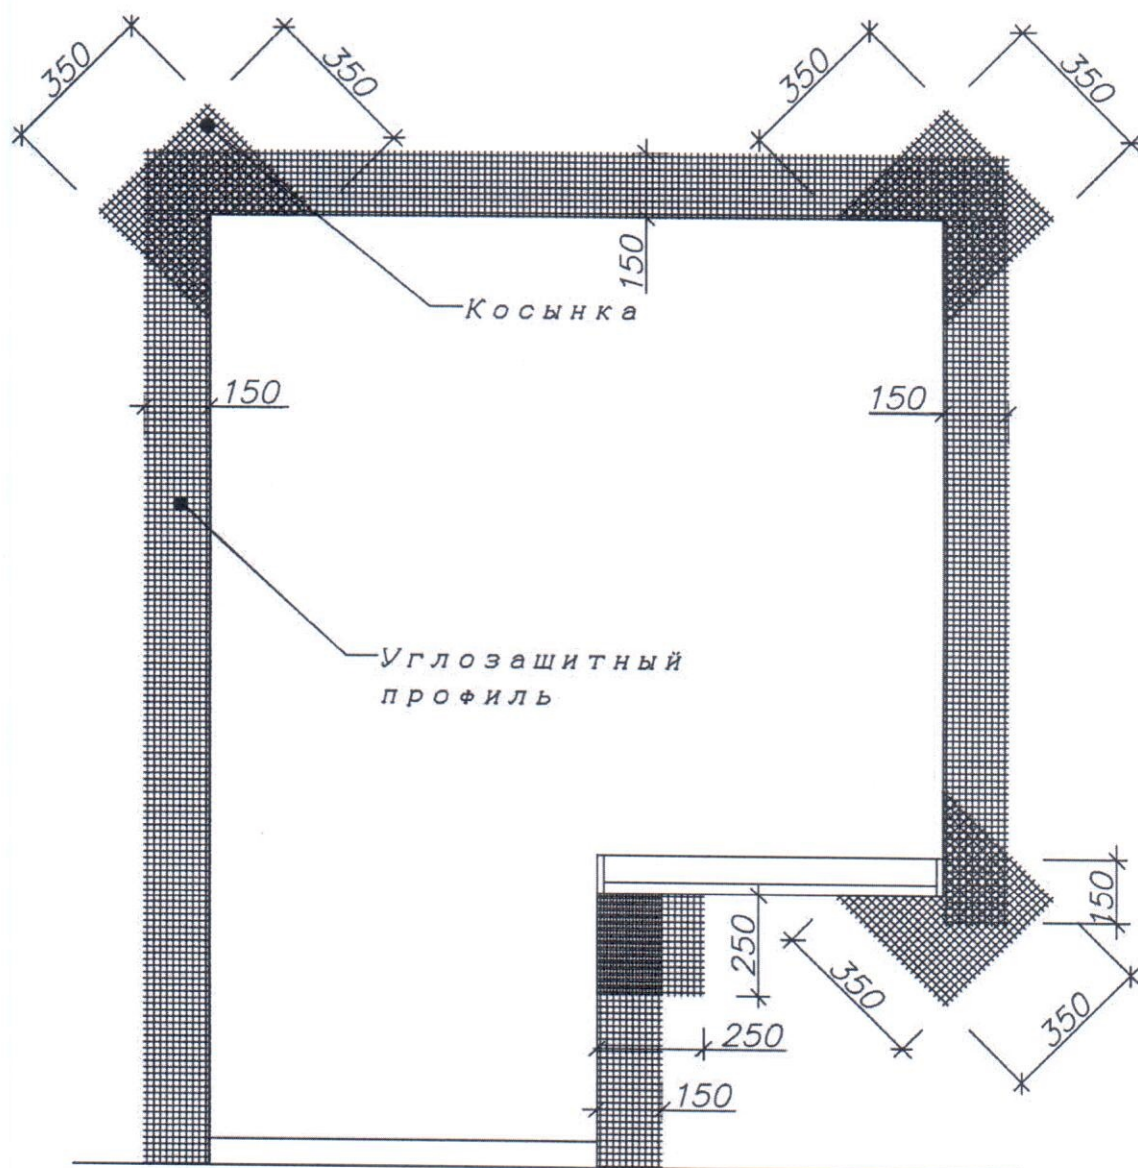


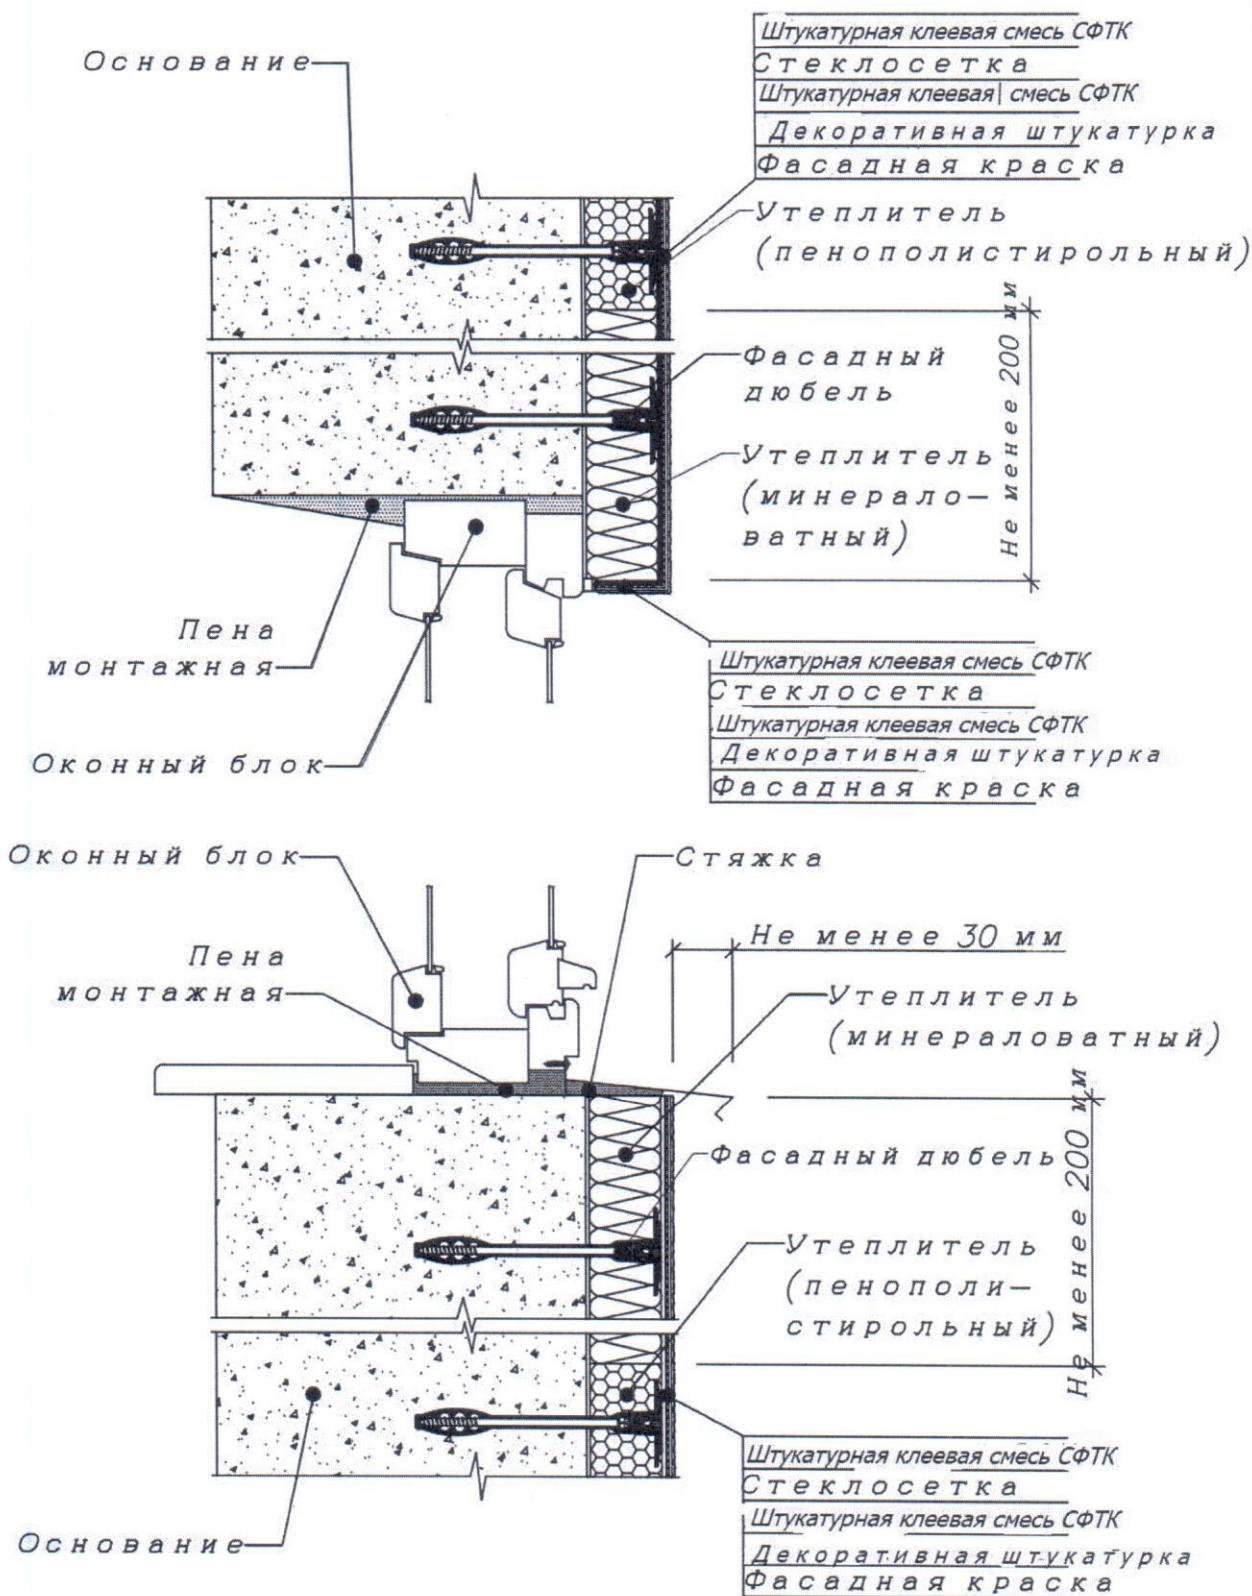


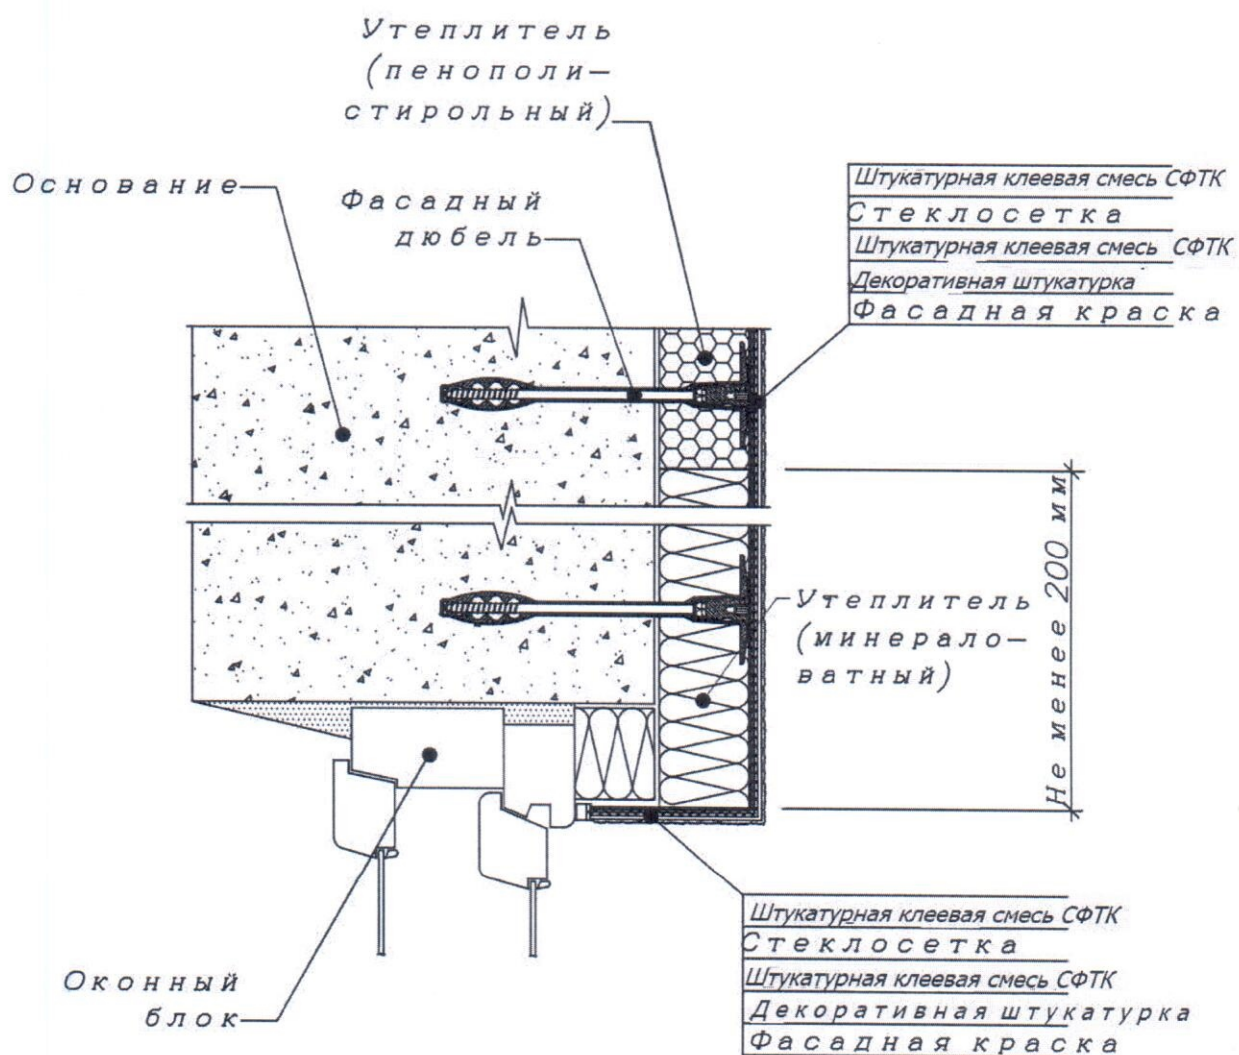


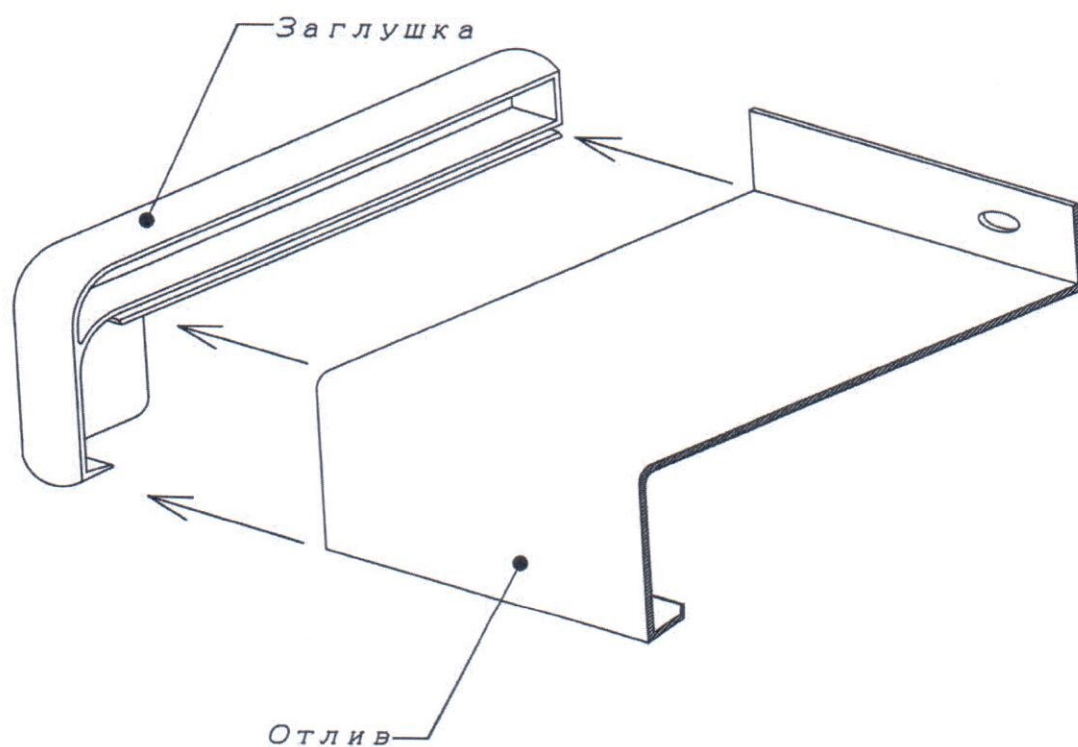


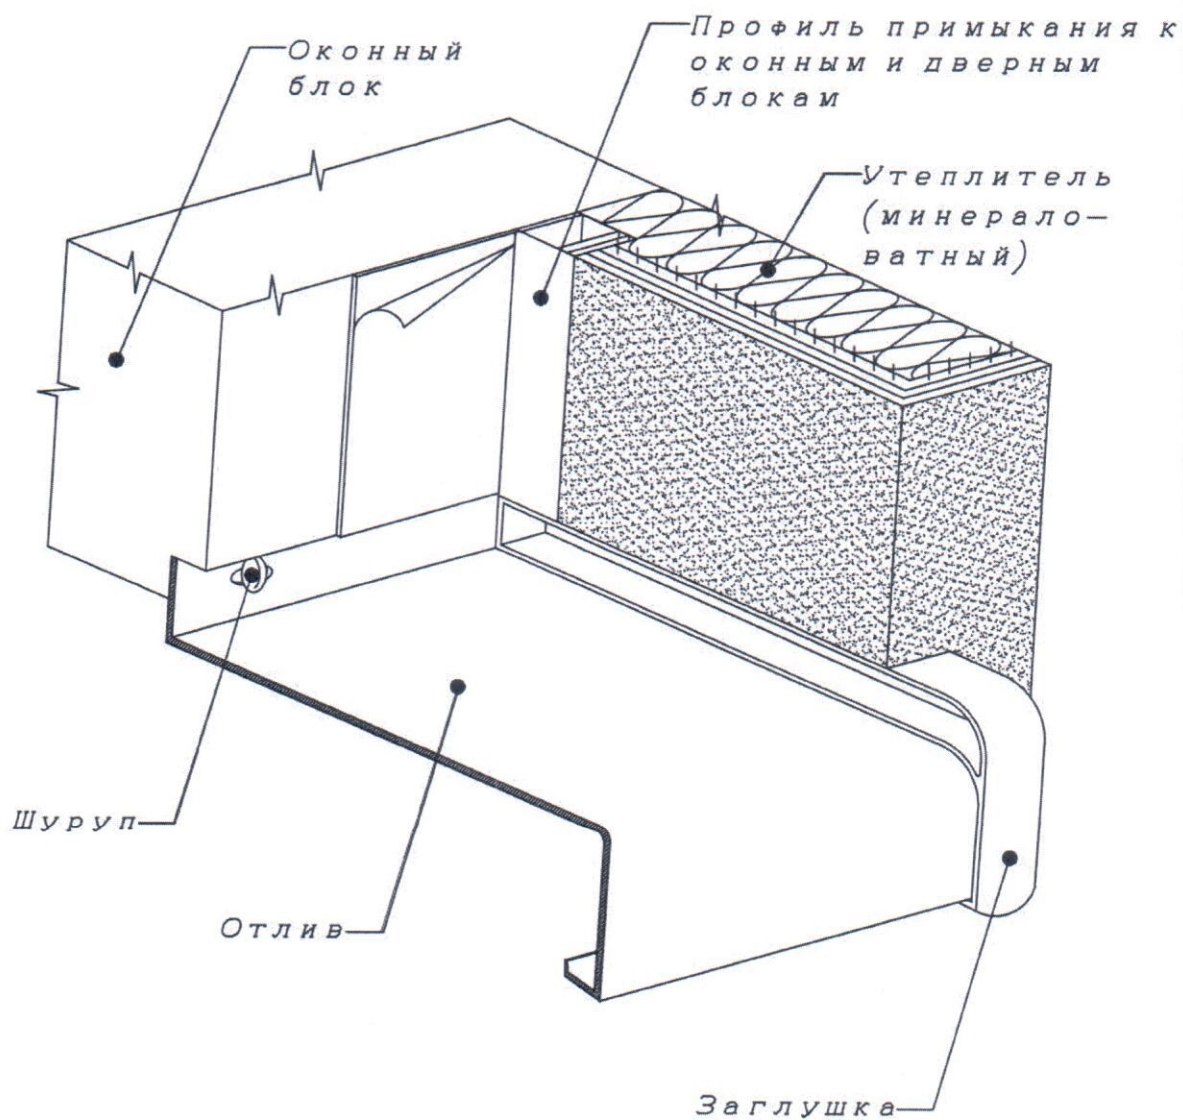


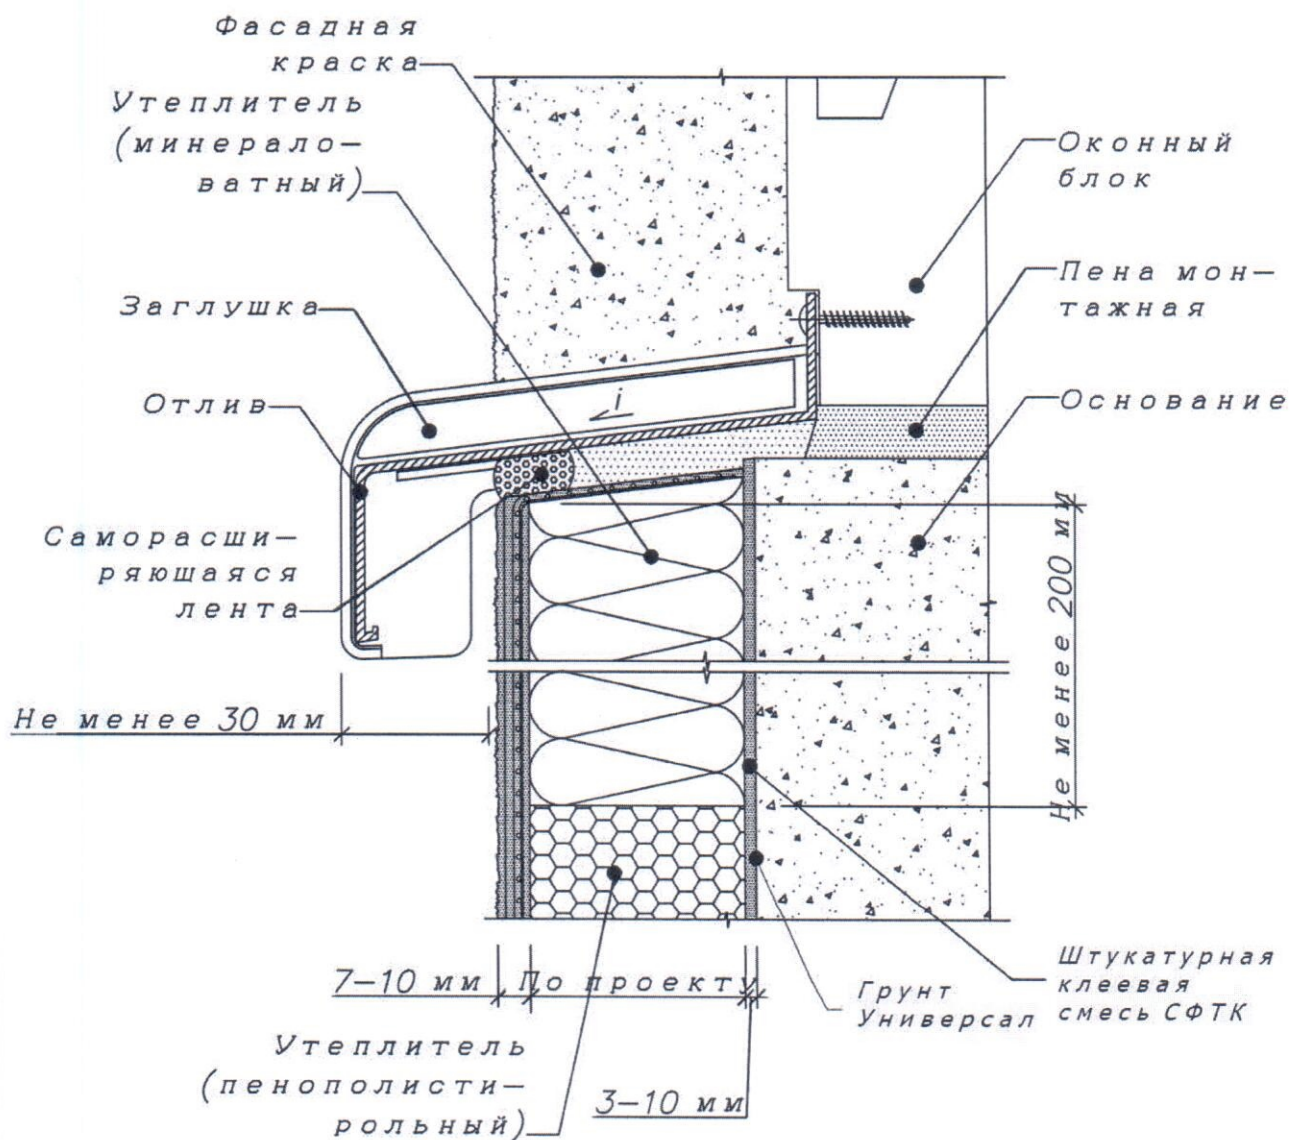


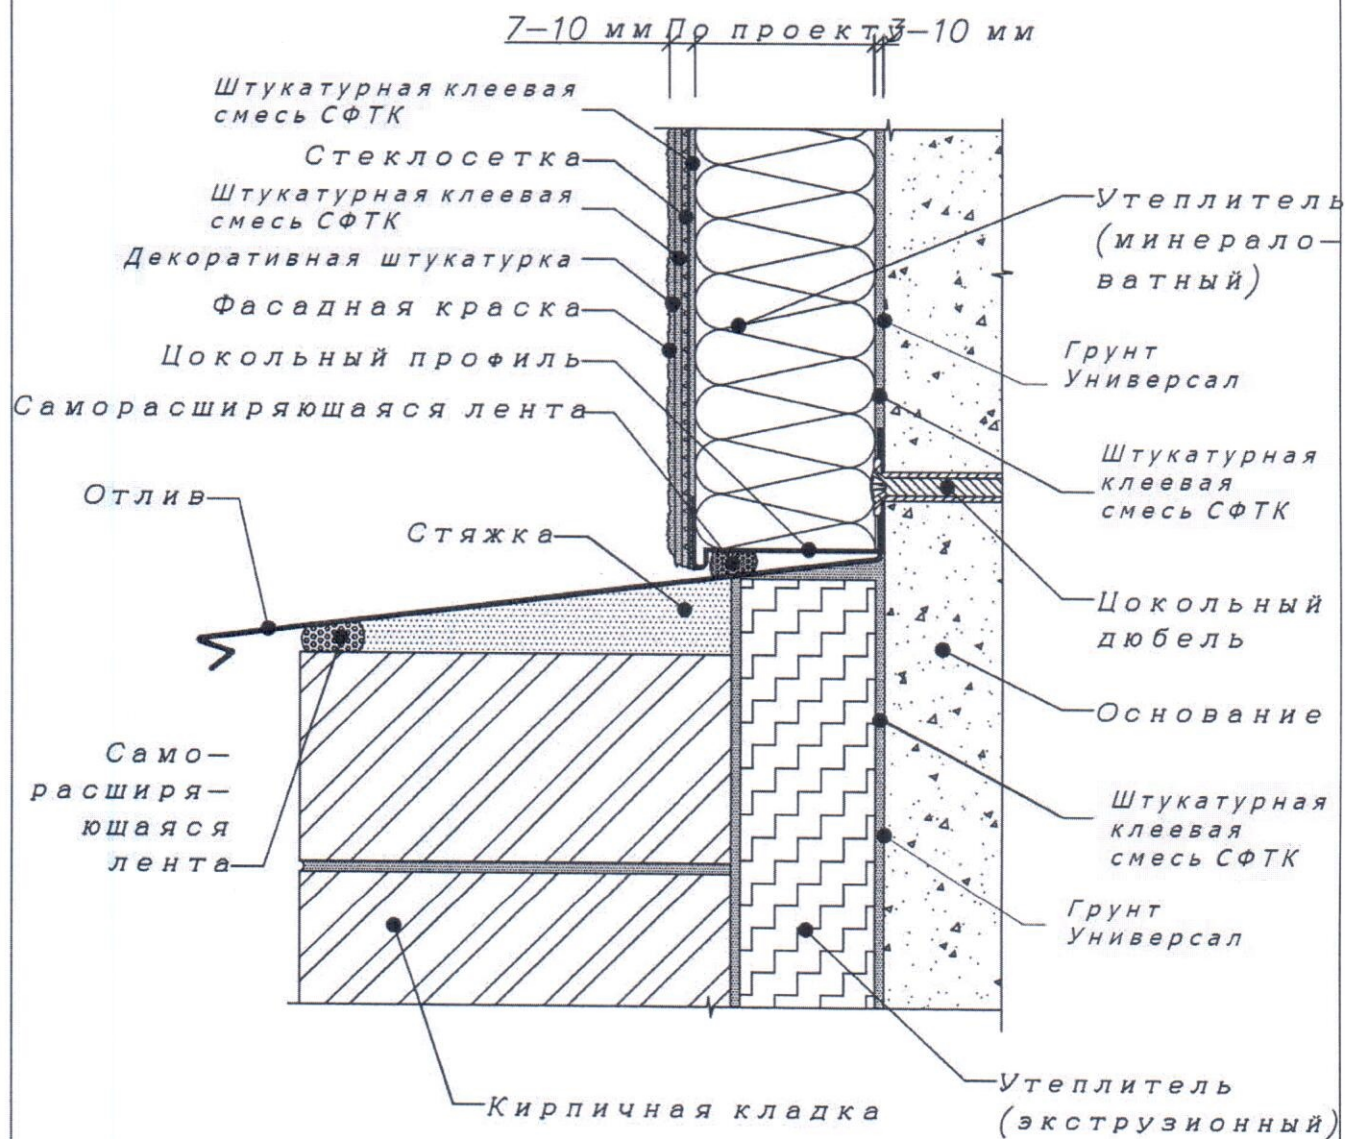

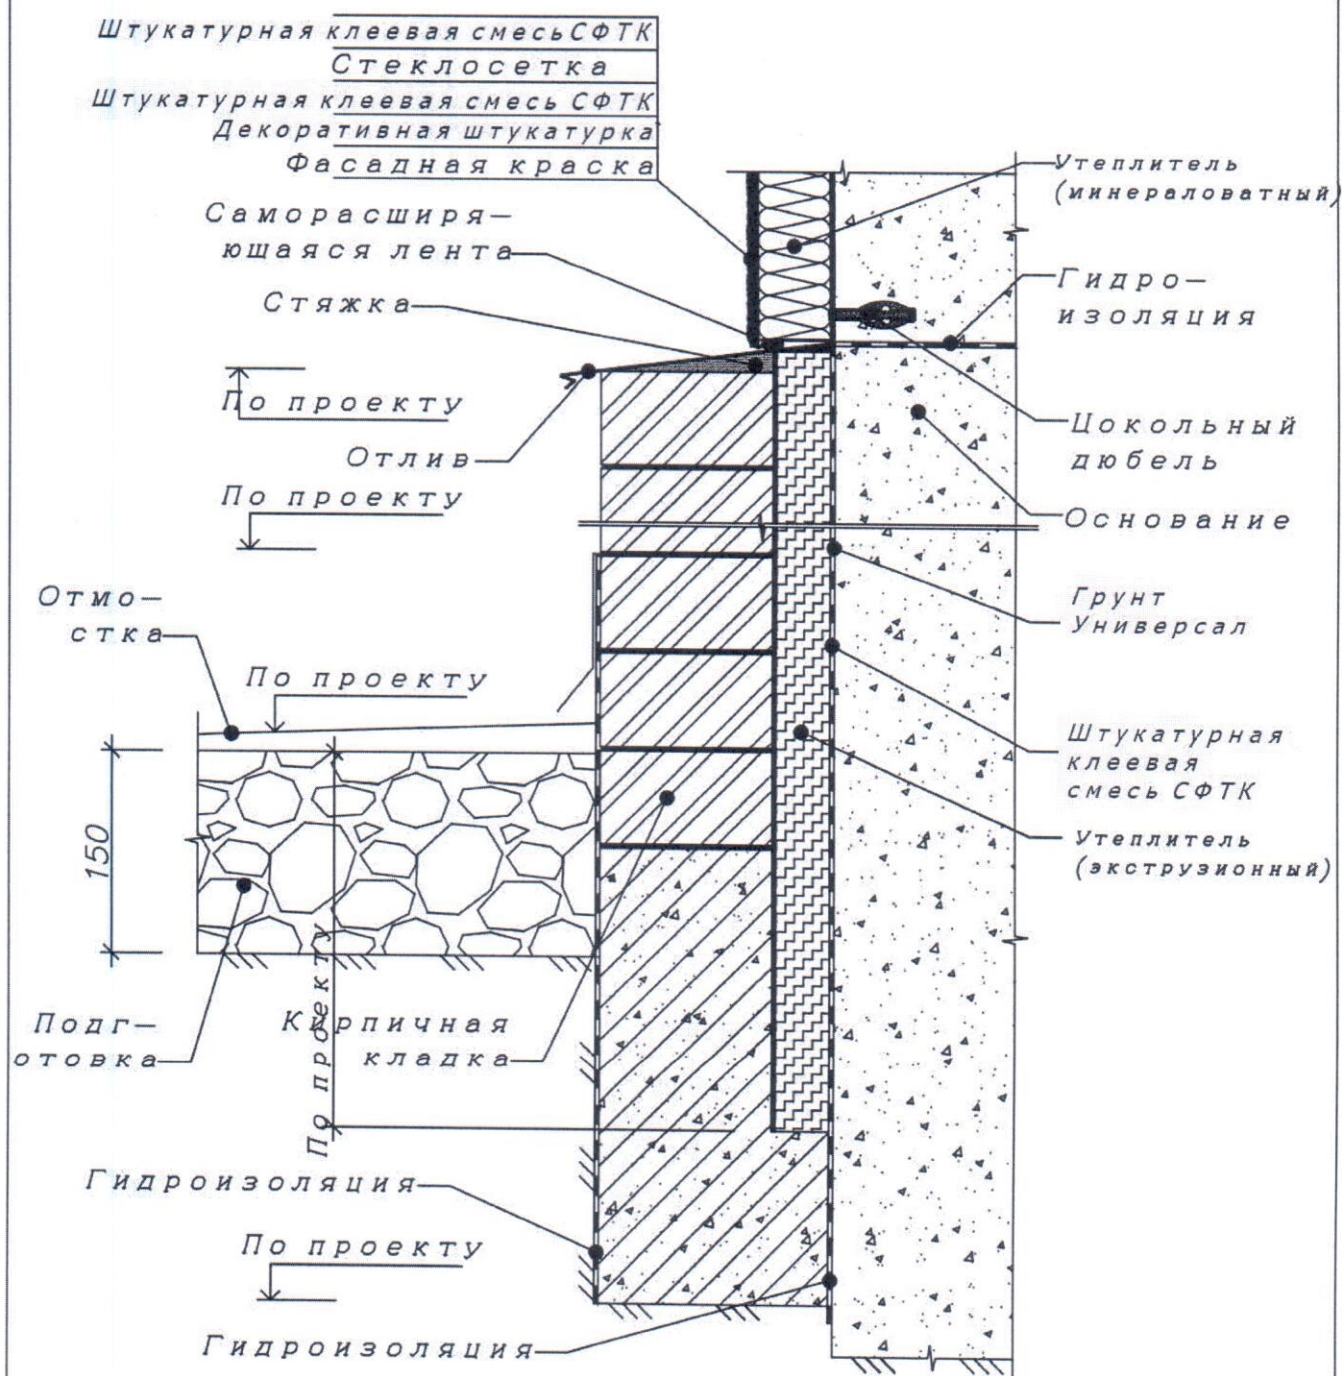

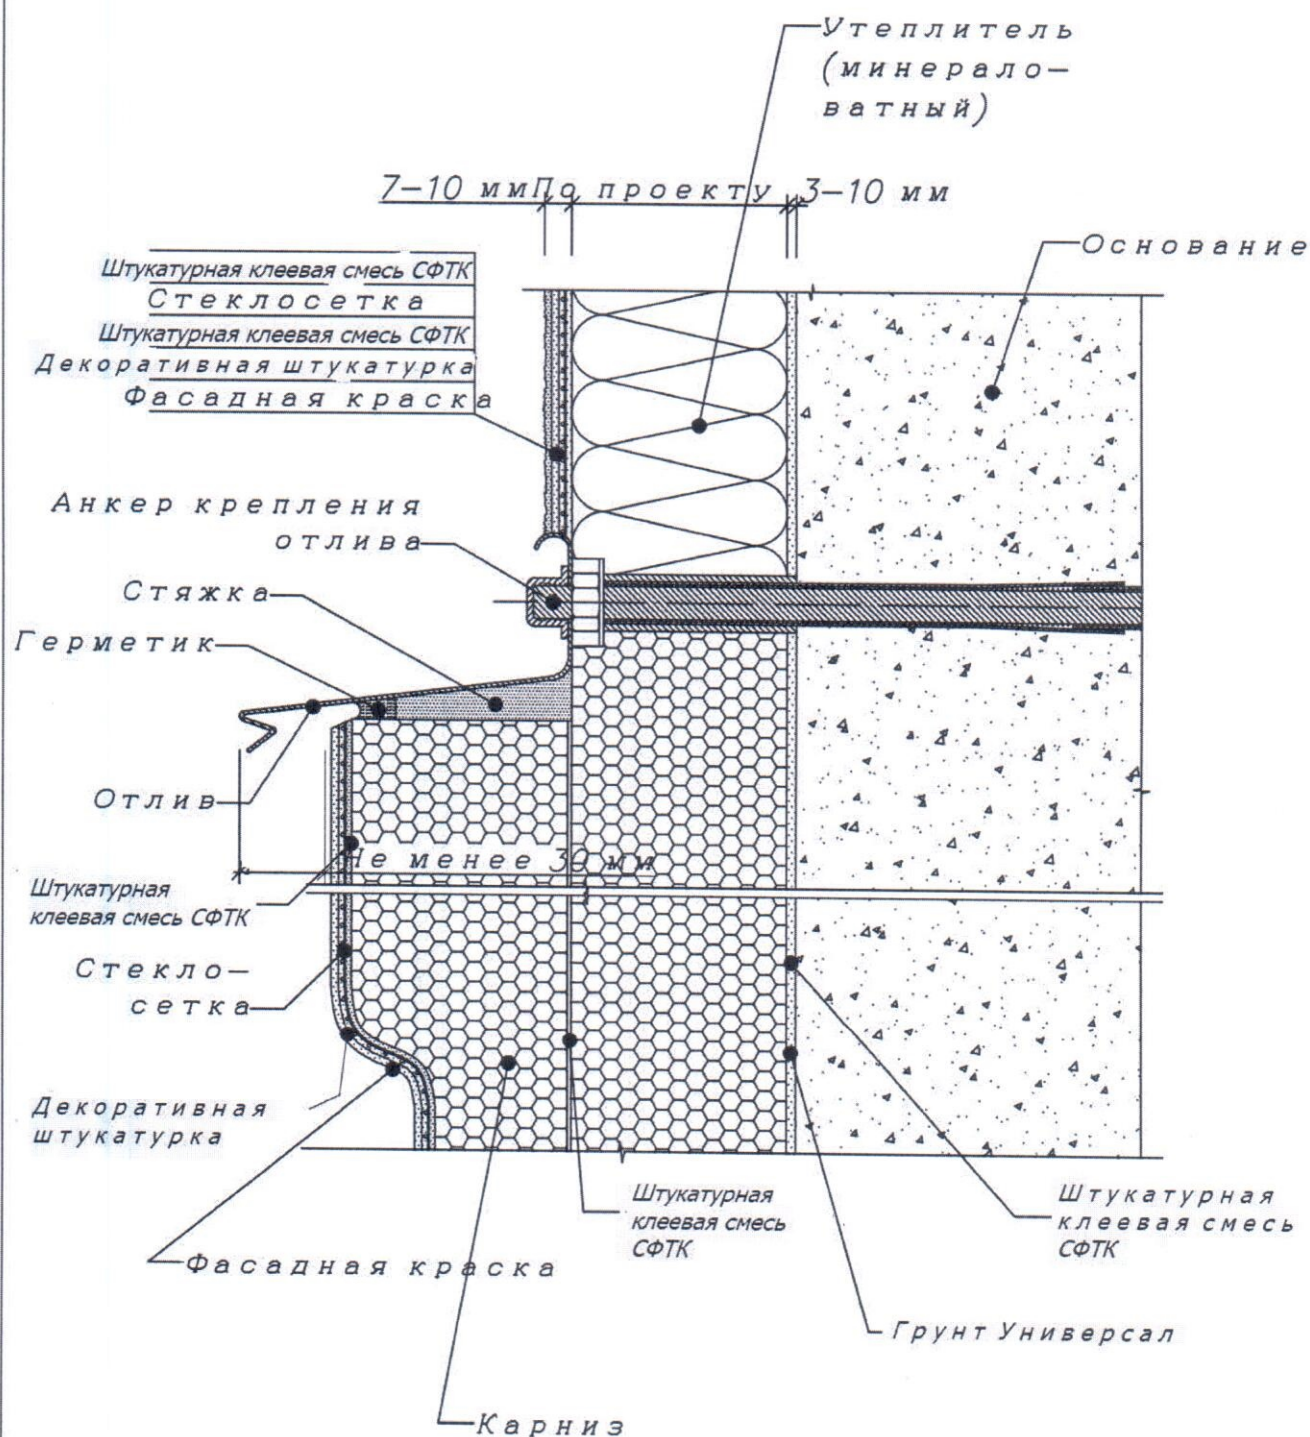

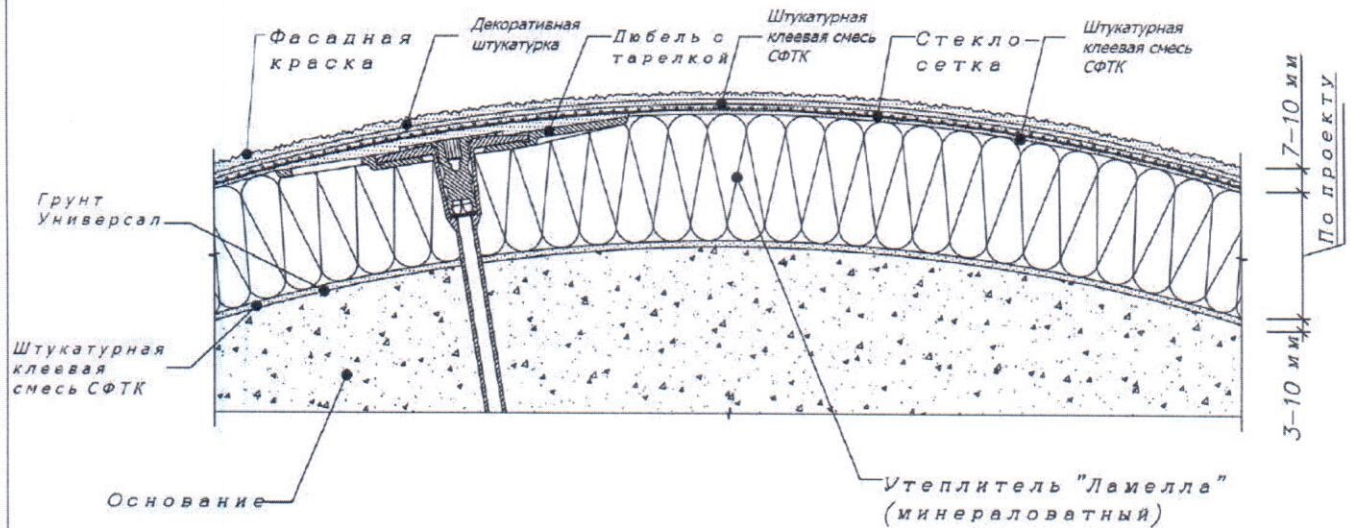

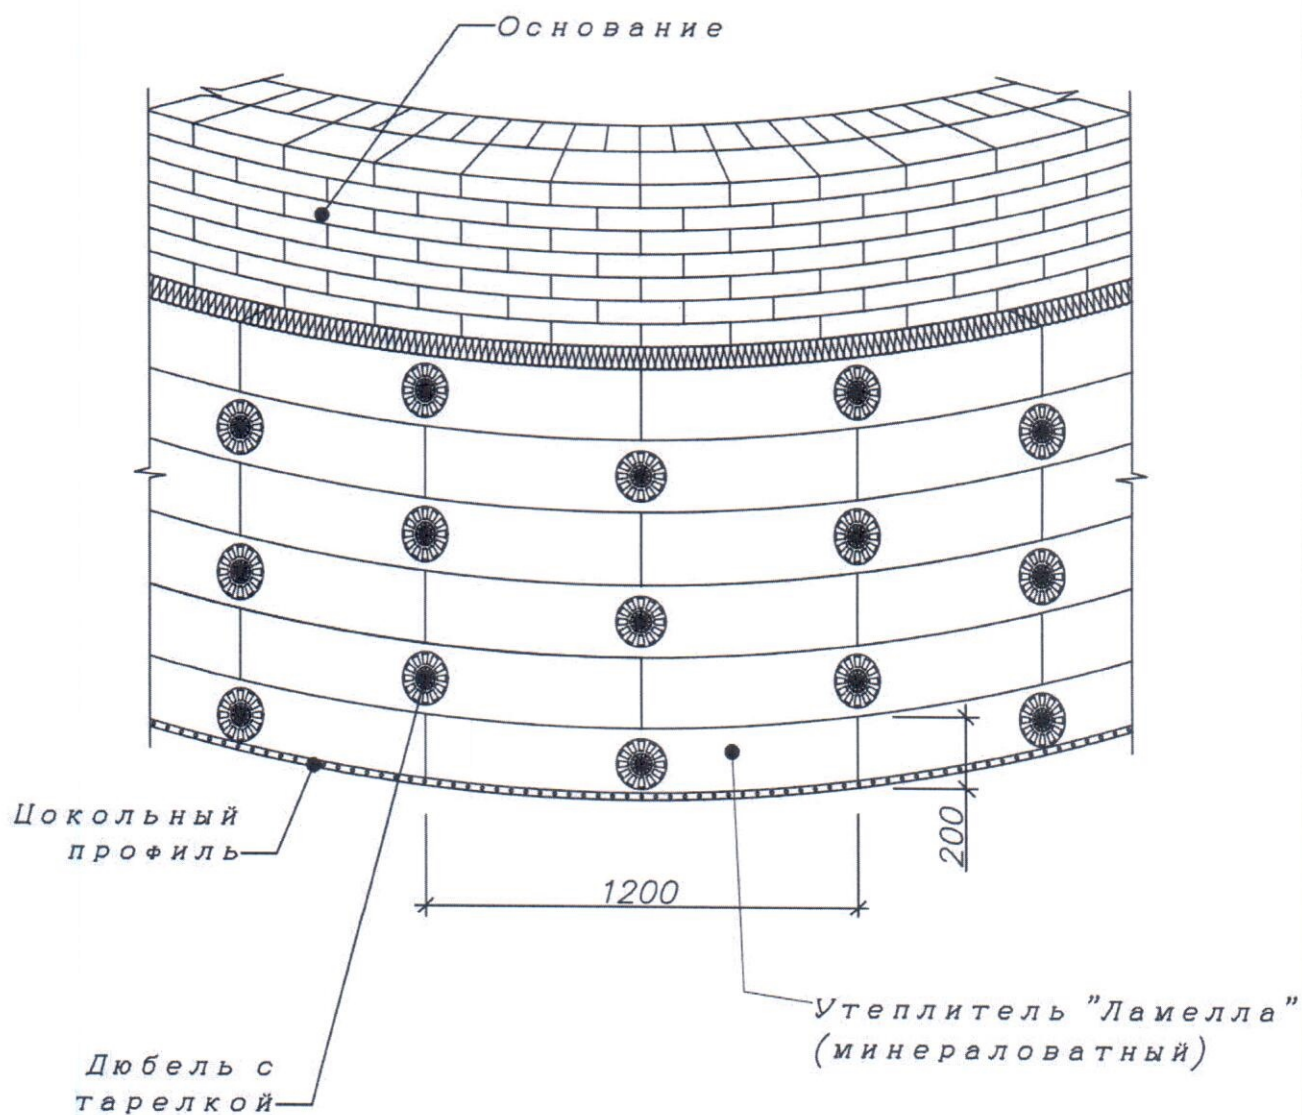

Примечание:

Количество и схема крепления специальных фасадных дюбелей для монтажа плит "Ламелла" зависит от состояния основания и высоты утепляемой конструкции;

Утеплитель
(минерало-
ватный)

3-10 мм По проекту 7-10 мм

